

Scan the QR code to view the product model.



X-Sense Electronics Co., Ltd.  
Email: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

# X-SENSE



## User Manual Motion Sensor

SMS0A

Español/Italiano/  
Nederlands:  
Scan QR code to  
check more details.



F.1.05.MS0A01 V1.1

## Contents

|                  |        |
|------------------|--------|
| English .....    | 01-24  |
| Deutsch .....    | 25-50  |
| Français .....   | 51-74  |
| Español .....    | 75-85  |
| Italiano .....   | 86-96  |
| Nederlands ..... | 97-107 |

## English

This user manual contains important information regarding the operation of your motion sensor. Ensure you read this user manual fully before installing and operating the device. If you are installing this device for use by others, you must leave this manual (or a copy of it) with the end user.

## Say Hello to Motion Sensor



This motion sensor is designed to alert you to movement inside your home. It can be mounted using the double-sided tape or screws on the back.

## Set Up Your App Account

### Download the X-Sense Home Security App



Download on the  
Apple App Store



GET IT ON  
Google Play

*Note: Make sure your smartphone supports iOS 11 and higher, or Android 8.0 and higher.*

To download the **X-Sense Home Security** App, scan the QR code or search for “**X-Sense Home Security**” in the Apple App Store or Google Play. Sign up with a valid email address. If you already have an account, make sure the app is updated to the latest version.

### **Before connecting devices, make sure that:**

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your device using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

**Note:** *When the device is configured via Wi-Fi, make sure your mobile phone and device are as close to the router as possible, which can speed up device configuration.*

## **Set Up Your Motion Sensor**

### **Setting up your device involves three steps:**

**1**

Add the device to the app.

**2**

Carefully read the installation steps in the app.

**3**

Follow the installation steps strictly according to the app.

***To avoid any usage issues, please do not install the device yourself without guidance from the app.***

- For the easiest setup, complete all three steps for each device before moving on to the next one. Use the app and this user manual to help you position your security devices to improve your home security.
- If you need to take a break, you can close the app and finish adding security devices later. When you're ready to resume setup, open the X-Sense app and tap “⊕” on the right corner.

### **Friendly Reminder:**

***• The motion sensor is set by default to not monitor motion when the system is in Disarm Mode or in Home Mode without selecting arming for this motion sensor. This means that motion cannot trigger an alarm, and you can move freely around your home.***

***If you want the motion sensor to monitor motion, please switch to Away mode, or first select arming for this device in the Home Mode setting, and then switch to Home mode. This means that motion will trigger an alarm immediately.***

***• To reduce frequent notifications and disturbances, the motion sensor is designed with a 1-minute trigger interval. This means that it will take 1 minute after each trigger before it can be triggered again.***

***• In Motion Test, motion will be continuously monitored. Please walk back and forth within your desired monitoring range (especially in areas far from the device) once the Motion Test begins. This feature ensures that your desired monitoring range is fully covered and can also help you test for blind spots, pets, and other environmental triggers.***


## Adding to the X-Sense App

### Note

1. Before adding devices to the system, make sure the base station has been successfully added to the app.
2. This product can only connect to the SBS50 base station and doesn't work with the Link+ wireless interconnected network.
3. Tap "⊕", and select "Home Security Systems" in the product list, select "Home Security Systems (Working with SBS50 base station)", and then select "Motion Sensor (SMS0A)".
4. Enter a name for the sensor. Then tap "Next."
5. Follow the prompts on the page by quickly pressing the pairing button twice on the device until the LED flashes blue rapidly, indicating that the device is waiting to connect to the Wi-Fi.
6. Tap "Next" to add the device. You will hear "Ready to add the device."
7. After successfully connected, you will hear "Device added" and the "Device added" page will appear. Then, the app page will go to "Installation & Setup." Follow the instructions in the app to complete the installation.
8. If you want to add multiple devices into the system, please repeat the above steps.

**NOTE:** If you fail to add the Motion Sensor (SMS0A) to the network within 60 seconds, the device will automatically exit the network configuration. To re-enter the network configuration, you need to repeat the above steps.

## Installation

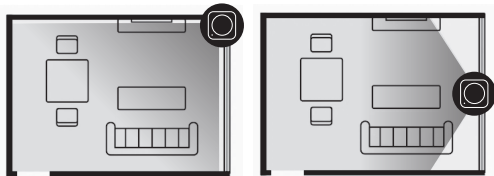

You can install the motion sensor on the wall or in a corner, but placing it in a corner will provide a wider monitoring range.

### Suitable locations for installing the motion sensor:

- Front and back entryways
- Hallways
- Rooms
- Basements with outside access

## Locations not suitable for installing the motion sensor:



- Do not place it outdoors or in extreme temperature conditions.



- Please do not place it in direct sunlight or near heaters, stoves, or vents, and avoid placing it near heat-generating household appliances such as microwaves, routers, etc.



- Do not aim it at windows.



- Do not aim it at stairs.



- Do not use near large pets.


Please follow the instructions provided in the app carefully to complete the entire installation process. Please pay special attention:



5.6 ft  
(1.7 m)



26-40 ft  
(8-12 m)

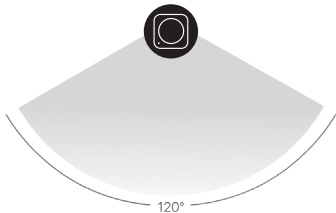

**1. The maximum monitoring distance of the device is approximately 26-40 ft (8-12 m), and this distance may vary depending on the indoor environment.**

2. Within a distance of 2 ft (0.6 m) from the device is a blind area for monitoring. Do not install it in narrow passages or similar locations to avoid missed reports.
3. Install at a height of 5.6 ft (1.7 m).

### **To avoid false alarms:**

1. Do not place the sensor facing heat sources such as stoves, fireplaces, or sunlight through windows.
2. Adjust the sensitivity to accommodate environments with pets.
3. Try to configure the motion sensor to arm only in Away Mode and disarm in Home Mode as much as possible; this is also the default system setting.

## **Learn to Use Your Security System**

### **Security Modes**

- Your security system has three Security Modes to choose from: Disarm, Home and Away.
- You can switch between them using the Keypad or the X-Sense app.



#### **Disarm Mode**

No sensors inside your home are armed. Sensor triggers will not generate app notifications or base station alarms. This is useful when you're at home and want the freedom to go in and out easily.



#### **Home Mode**

In Home Mode, ALL SENSORS are DISARMED by default. You can selectively arm them according to your needs. Sensor triggers in armed mode will generate app notifications, and the base station will emit alarm sounds. This mode should be used when someone wants to stay home and feel safe.



#### **Away Mode**

When you set the system to Away Mode, ALL SENSORS are ARMED by default. Sensor triggers in armed mode will generate app notifications, and the base station will emit alarm sounds. This setting is ideal for when you leave home unoccupied.

## How to Arm and Disarm Your Security System

**Using the keypad:** Enter your personal password, and then press the Disarm, Home, or Away Mode key to select your desired mode.


**Using the app:** Open the app and select "Control" at the bottom to select from Disarm, Home, or Away Mode.

## Understanding Entry and Exit Delays

**Exit Delay** gives you a short period of time to leave once you've armed the security system. After you arm your system, you'll hear a series of beeps to remind you that there are only a few seconds to leave home. When your Exit Delay ends, your system will be armed. At this point, triggering a door and window sensor or motion sensor will immediately set off an alarm (if Entry Delay is not enabled) or start the Entry Delay countdown (if Entry Delay is enabled).

**Entry Delay** gives you a short time to disarm your security system after you return home. You'll hear a series of beeps during the delay, and when the delay ends, if you don't disarm, the security system will immediately start alarming.

To set Entry and Exit Delays, navigate to Control → Settings → Home Mode/Away Mode → Exit Delay/Entry Delay in the app and set up accordingly. You have the option to select "Off" for no delay, or choose from the following delay times: 15s, 30s, 45s, 60s, 120s, or 180s. Just make sure you give yourself enough time to arm and disarm your system.

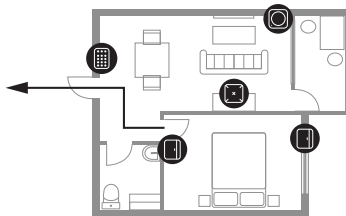

## Critical Alerts (iOS)/Alarm Sound (Android)

- Panic Alarm function allows your phone to emit the same alarm sound as the base station when the security system is triggered, regardless of whether your phone is in silent or do-not-disturb mode, to alert you as much as possible. This function is ON by default.
- If you want to set this function, please tap on Control → Settings → Home Mode/Away Mode → Alarm Sound Settings → Critical Alerts Settings (iOS)/Alarm Sound Settings (Android) in the app, where you can check the devices you want to send panic alarms to and set the volume of panic alarms emitted by your phone.

## Technical Specifications

### Specifications of Motion Sensor

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply          | 2 × 1.5 V AAA batteries (replaceable)                                                                                                                                                           |
| Battery Life          | ≥ 2 years (triggered 20 times per day)                                                                                                                                                          |
| Product Life          | ≥ 5 years                                                                                                                                                                                       |
| Monitoring Distance   | The maximum monitoring distance is approximately 26–40 ft (8–12 m). This distance may vary depending on the indoor environment, with the Motion Test results being the most accurate reference. |
| Monitoring Angle      | The horizontal monitoring angle is approximately 120 degrees. This angle may vary depending on the indoor environment, with the Motion Test results being the most accurate reference.          |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C)                                                                                                                                                                               |
| Operating Frequency   | US: 902–928 MHz<br>EU: 868.0–868.6 MHz                                                                                                                                                          |
| Max. RF Power         | EU: 25 mW                                                                                                                                                                                       |

### LED Indicator of Motion Sensor

| Mode                                                   | Status Indicator Light (Red/Blue)                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Powering on                                            | Flashes red slowly once.                                   |
| Wi-Fi pairing                                          | Flash blue rapidly continuously.                           |
| Successfully paired                                    | N/A                                                        |
| Normal working status                                  | N/A                                                        |
| Motion detection triggered in online mode              | Flashes blue rapidly once.                                 |
| Motion detection triggered in offline or unpaired mode | Flashes red rapidly once.                                  |
| Motion test                                            | Consistent with motion detection triggered light behavior. |
| Device test                                            | Rapidly flashes blue 3 times.                              |
| Low battery                                            | Flashes red once every 60 seconds.                         |

## Troubleshooting

| Problems                                                                                                                | Cause                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I don't know where are suitable places to install the motion sensor.                                                    |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front and back entryways.</li> <li>• Hallways.</li> <li>• Rooms.</li> <li>• Basements with outside access.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I don't know where are unsuitable places to install the motion sensor.                                                  |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not place them outdoors or in extreme temperature environments.</li> <li>• Avoid placing them in direct sunlight or near heaters, furnaces, or vents, and avoid placing them near heat-generating household appliances such as microwaves, routers, etc.</li> <li>• Do not aim them at windows.</li> <li>• Do not aim them at staircases.</li> <li>• Avoid using them near large pets.</li> </ul> |
| If the Motion Test fails during installation, I don't know how to troubleshoot the problem, then rerun the Motion Test. | The network of the router or mobile phone is abnormal.                    | Make sure that the network connection of the base station and the mobile phone is functioning properly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                         | The distance between the base station and the motion sensor is too far or | Move the base station closer to the location of the motion sensor within the house, minimizing walls and obstacles between the base station and the motion sensor. Avoid placing                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | communication is obstructed.                                                                       | the base station in enclosed spaces, especially within metallic objects.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Installation was not strictly following the instructions provided in the app installation process. | Install strictly following the instructions provided in the app installation process. Make sure that the motion sensor is installed at the height and angle specified in the app installation process. Keep the motion sensor level and avoid tilting.                                                                                      |
|  | Sensitivity setting is too low.                                                                    | Due to the varying indoor environments affecting detection distance, try increasing the sensitivity for better monitoring results. However, please note that higher sensitivity settings may lead to more frequent triggers and increase the likelihood of false alarms due to pet activity, etc.                                           |
|  | Human body movement beyond detection range.                                                        | The device's maximum detection range is approximately 26-40 ft (8-12 m). When beyond this distance, movement of a human body will not trigger the device. The specific value of the maximum detection range may vary depending on the indoor environment, and the actual detection range should be based on the results of the Motion Test. |

|                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Movement of a human body within the blind area of detection.                                                         | Due to technological limitations in the industry, there is a blind spot within 2 ft (0.6 m) of the device where movement of a human body will not trigger the device. Please avoid installing the device in narrow passages or similar locations. |
| The double-sided adhesive loses its adhesion or falls off and cannot be reused. |                                                                                                                      | Please purchase strong double-sided adhesive, cut it into appropriate shapes, and stick it to the adhesive position on the device. Then reattach the device to the wall. If you encounter any difficulties, please contact our customer service.  |
| The system didn't alarm when I passed in front of the motion sensor.            | The system is currently in Disarm Mode, or in Home Mode without arming this motion sensor.                           | Switch to Away Mode.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 |                                                                                                                      | Arm this motion sensor in "Arm the Sensor" under Home Mode Settings, then switch to Home Mode.                                                                                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                                                      | Check "Home Mode" in the Mode Settings on the device details page, then switch to Home Mode.                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | The device has just been triggered. To reduce push notification disturbances, it is designed with a 1-minute trigger | Once the 1-minute push interval has elapsed, the motion sensor can be triggered again.                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | interval, meaning it needs to wait for 1 minute after each trigger before it can be triggered again. | Once the 1-minute push interval has elapsed, the motion sensor can be triggered again.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Movement of a human body within the blind area of detection.                                         | Due to technological limitations in the industry, there is a blind spot within 2 ft (0.6 m) of the device where movement of a human body will not trigger the device.                                                                                                                             |
|  | Sensitivity setting is too low.                                                                      | Due to the varying indoor environments affecting detection distance, try increasing the sensitivity for better monitoring results. However, please note that higher sensitivity settings may lead to more frequent triggers and increase the likelihood of false alarms due to pet activity, etc. |
|  | The motion sensor is aligned with the stairs.                                                        | The environment of the stair area may create blind spots for the motion sensor, especially around stair corners or landing areas. Avoid installing the sensor facing the stairs.                                                                                                                  |

|                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The system triggered an alarm even though no one passed in front of the motion sensor. | A pet triggered the motion sensor.                                  | Avoid installing it in areas where pets frequently move, especially for large pets. Additionally, try lowering the sensitivity.                                                                                                                                                           |
|                                                                                        | A heat source triggered the motion sensor.                          | Avoid installing it in areas exposed to direct sunlight or near heaters, stoves, or vents. Also, avoid placing it near heat-generating household appliances such as microwaves, routers, etc.                                                                                             |
|                                                                                        | Sunlight triggered the motion sensor.                               | Avoid installing facing windows.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                        | The motion sensor is aligned with the stairs.                       | Stairs typically connect different floors and may experience significant airflow and light changes, which could be incorrectly detected as motion. Avoid installing the sensor facing the stairs.                                                                                         |
|                                                                                        | Someone passed by outside the detection range of the motion sensor. | The motion sensor has a maximum detection range of 26-40 ft (8-12 m) and a horizontal detection angle of 120°. This distance and angle may vary depending on the indoor environment. Due to technological limitations in the industry, there is still a probability of detecting movement |

|                                                           |                                                                              |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                              | when someone passes by outside the detection range of the motion sensor.                                                      |
| The base station alarm volume is low.                     | The base station alarm volume setting is too low.                            | Tap on Control → Settings → Home/Away Mode → Alarm Sound Settings → Set Base Station Volume to increase it.                   |
| Unable to add the motion sensor to the app.               | The motion sensor has not entered the Wi-Fi pairing mode.                    | Remove the backplate of the motion sensor, then press the Pairing button twice to activate Wi-Fi pairing mode for the sensor. |
| The base station failed to connect to the network.        | The entered Wi-Fi name and/or password are wrong.                            | Enter the correct Wi-Fi name and password.                                                                                    |
|                                                           | The phone Bluetooth is not turned on.                                        | Turn on the phone's Bluetooth.                                                                                                |
|                                                           | The base station is not entering pairing mode.                               | Press and hold the Pair button on the base station for 5 seconds and the LED will flash yellow while entering pairing mode.   |
| Unable to receive app notifications or operation failure. | The phone has disabled push notifications for the X-Sense Home Security app. | Enable push notifications for the app.                                                                                        |
|                                                           | The batteries ran out.                                                       | Replace with new batteries.                                                                                                   |

|                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Communication between the base station and the router is obstructed or the distance is too far. | Reduce obstacles between the base station and the router, including metal doors, thick walls, etc. The maximum distance allowed between the base station and the router in an open environment is 170 ft (50 m). |
|                                            | Communication between the sensor and the base station is obstructed or the distance is too far. | Reduce obstacles between the sensor and the base station. The maximum distance allowed between the sensor and the base station in an open environment is 1,700 ft (500 m).                                       |
|                                            | The motion sensor is installed on a metal object.                                               | Metal objects may interfere with the wireless signal, causing the device to disconnect. Do not install on metal objects.                                                                                         |
|                                            | The network connection of the router and the mobile phone is abnormal.                          | Make sure the network connection of the router and the mobile phone is working normally.                                                                                                                         |
| The app shows the base station is offline. | The Wi-Fi connection of the base station is disconnected.                                       | Make sure the network of the router connected to the base station is functioning properly.                                                                                                                       |
|                                            | The base station has lost power.                                                                | Make sure the base station is properly connected to its power source.                                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The app shows the motion sensor is offline. | Communication between the sensor and the base station is obstructed or the distance is too far. | Reduce obstacles between the sensor and the base station. The maximum distance allowed between the sensor and the base station in an open environment is 1,700 ft (500 m). |
|                                             | The batteries ran out.                                                                          | Replace with new batteries.                                                                                                                                                |
| The app indicates low battery.              | Low battery.                                                                                    | Replace with new batteries.                                                                                                                                                |

## Environmental Protection

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, or accumulators must be taken to designated collection locations at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Dispose of them according to the laws and rules in your area.



## FCC statement

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

4. The distance between user and products should be no less than 20 cm.

## **WARNING**

### **1. BATTERIES**

- KEEP NEW OR OLD USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice immediately.

- NEVER charge a battery unless it is a rechargeable battery.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd; Ni-MH) batteries.
- Different types of batteries or new and used old batteries are not to be mixed. Do not mix batteries of different manufacturers, capacities, or sizes.
- Batteries must be inserted with the correct polarity. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat the safeguard. There will be a risk of fire or explosion if a battery is replaced by an incorrect type.

### **2. RF ENERGY EXPOSURE AND PRODUCT SAFETY GUIDE**

- Before using this device, please read this guide which contains important operating instructions for safe usage, control information and operational instructions for compliance with RF Energy Exposure limits in applicable national and international standards.
- User instructions should accompany the device when transferred to other users.

### **Simple EU Declaration of Conformity**

X-Sense Electronics Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU and the WEEE Directive 2012/19/EU; the full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com).

## Manufacturer and Service Information

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Address: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village,  
Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: support@x-sense.com

## Deutsch

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen über den Betrieb Ihres Bewegungsmelders. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Wenn Sie dieses Gerät zur Verwendung durch andere Personen installieren, müssen Sie diese Anleitung (oder eine Kopie davon) dem Endbenutzer überlassen.

### Begrüßen Sie den Bewegungssensor



Dieser Bewegungssensor ist so konzipiert, dass er Sie auf Bewegungen in Ihrem Haus aufmerksam macht. Er kann mit dem doppelseitigen Klebeband oder den Schrauben auf der Rückseite befestigt werden.

### Ihr App-Konto einrichten

#### Laden Sie die X-Sense Home Security App herunter



Download on the  
Apple App Store



GET IT ON  
Google Play

*Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone iOS 11 oder höher bzw. Android 8.0 oder höher unterstützt.*

Um die X-Sense Home Security App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach "X-Sense Home Security". Melden Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse an. Wenn Sie bereits ein Konto haben, stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert ist.

### **Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen von Geräten, dass:**

1. Sie kennen den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks.
2. Sie verbinden Ihr Gerät über ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk (nicht kompatibel mit einem 5-GHz-Wi-Fi-Netzwerk).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

**Hinweis:** Wenn das Gerät über Wi-Fi konfiguriert wird, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und Ihr Gerät so nah wie möglich am Router befinden, da dies die Konfiguration des Geräts beschleunigen kann.

## **Einrichten des Bewegungssensors**

### **Die Einrichtung Ihrer Geräte erfolgt in drei Schritten:**

**1**

Fügen Sie das Gerät zur App hinzu.

**2**

Lesen Sie sich die Installationsschritte in der App sorgfältig durch.

**3**

Befolgen Sie die Installationsschritte strikt entsprechend der App.

**Um Probleme bei der Nutzung zu vermeiden, installieren Sie das Gerät bitte nicht selbst ohne Anleitung durch die App.**

- Um die Einrichtung zu vereinfachen, führen Sie alle drei Schritte für jedes Gerät aus, bevor Sie mit dem nächsten Gerät fortfahren. Verwenden Sie die App und dieses Benutzerhandbuch, um Ihre Sicherheitsgeräte so zu positionieren, dass Sie Ihr Zuhause besser schützen können.
- Wenn Sie eine Pause brauchen, können Sie die App schließen und das Hinzufügen von Sicherheitsgeräten später beenden. Wenn Sie bereit sind, die Einrichtung fortzusetzen, öffnen Sie die X-Sense-App und tippen Sie auf "⊕" in der rechten Ecke.

### **Freundliche Erinnerung:**

- *Der Bewegungssensor ist standardmäßig so eingestellt, dass er keine Bewegung überwacht, wenn sich das System im Deaktivieren Modus oder im Zuhause-Modus befindet, ohne dass die Scharfschaltung für diesen Bewegungssensor ausgewählt wurde. Das bedeutet, dass Bewegung keinen Alarm auslösen kann und Sie sich frei in Ihrer Wohnung bewegen können. Wenn Sie möchten, dass der Bewegungssensor Bewegungen überwacht, schalten Sie bitte in den Auswärts Modus, oder wählen Sie zuerst die Scharfschaltung für dieses Gerät in den Einstellungen für den Zuhause-Modus und schalten Sie dann in den Zuhause-Modus. Dies bedeutet, dass eine Bewegung sofort einen Alarm auslöst.*
- *Um häufige Benachrichtigungen und Störungen zu vermeiden, ist der Bewegungsmelder mit einem Auslöseintervall von 1 Minute konzipiert. Das bedeutet, dass es nach jeder Auslösung 1 Minute dauert, bis er erneut ausgelöst werden kann.*
- *Im Bewegungstest wird die Bewegung kontinuierlich überwacht. Bitte gehen Sie innerhalb des gewünschten Überwachungsbereichs hin und her*

*(insbesondere in weit vom Gerät entfernten Bereichen), sobald der Bewegungstest beginnt. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr gewünschter Überwachungsbereich vollständig abgedeckt ist, und kann Ihnen auch dabei helfen, auf tote Winkel, Haustiere und andere Auslöser in der Umgebung zu testen.*

## Hinzufügen zur X-Sense App

### Hinweis


1. Bevor Sie Geräte zum System hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Basisstation erfolgreich zur App hinzugefügt wurde.
2. Dieses Produkt kann nur mit der SBS50-Basisstation verbunden werden und funktioniert nicht mit dem drahtlosen Verbundnetz Link\*.

1. Tippen Sie auf "⊕", und wählen Sie in der Produktliste "Heimsicherheitssysteme", wählen Sie "Heimsicherheitssysteme (Arbeitet mit der SBS50-Basisstation)" und dann "Bewegungssensor (SMS0A)".
2. Geben Sie einen Namen für den Sensor ein. Tippen Sie dann auf "Weiter".
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, indem Sie die Kopplungstaste auf dem Gerät zweimal schnell drücken, bis die LED schnell blau blinkt, was anzeigt, dass das Gerät darauf wartet, sich mit dem Wi-Fi zu verbinden.
4. Tippen Sie auf "Weiter", um das Gerät hinzuzufügen. Sie hören "Ready to add the device".
5. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie "Gerät hinzugefügt" und die Seite "Gerät hinzugefügt" wird angezeigt. Dann wechselt die App-Seite zu "Installation & Einrichtung". Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Installation abzuschließen.

6. Wenn Sie mehrere Geräte zum System hinzufügen möchten, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Bewegungssensor nicht innerhalb von 60 Sekunden zum Netzwerk hinzufügen, verlässt das Gerät automatisch die Netzwerkkonfiguration. Um die Netzwerkkonfiguration wieder aufzunehmen, müssen Sie die oben genannten Schritte wiederholen.

## Einrichtung

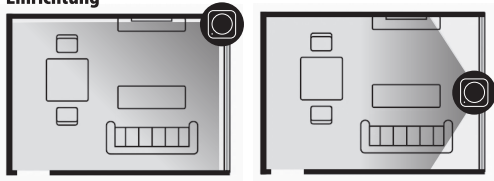

Sie können den Bewegungsmelder an der Wand oder in einer Ecke anbringen, wobei die Anbringung in einer Ecke einen größeren Überwachungsbereich ermöglicht.

### Geeignete Standorte für die Installation des Bewegungsmelders:

- Vordere und hintere Eingänge
- Flure
- Zimmer
- Untergeschosse mit Zugang von außen


## Orte, die für die Installation des Bewegungsmelders nicht geeignet sind:



- Stellen Sie es nicht im Freien oder unter extremen Temperaturbedingungen auf.




- Bitte legen Sie es nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Heizungen, Öfen oder Lüftungsschächten und vermeiden Sie es, es in der Nähe von wärmeerzeugenden Haushaltsgeräten wie Mikrowellen, Routern usw. aufzustellen.

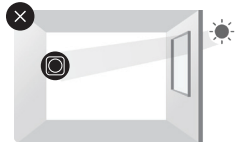

- Richten Sie es nicht auf Fenster.




- Richten Sie sie nicht auf Treppen.

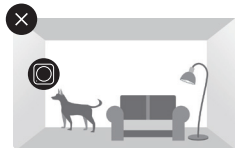

- Nicht in der Nähe von großen Haustieren verwenden.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App sorgfältig, um den gesamten Installationsprozess abzuschließen. Bitte achten Sie besonders darauf:



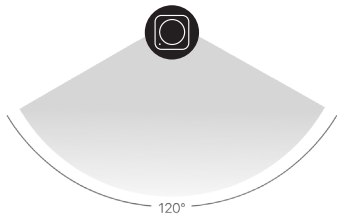

1. Die maximale Überwachungsdistanz des Geräts beträgt ca. 8-12 m, wobei diese Distanz je nach Innenraumumgebung variieren kann.
2. Innerhalb eines Abstands von 0,6 m vom Gerät befindet sich ein blinder Bereich für die Überwachung. Installieren Sie das Gerät nicht in engen Durchgängen oder ähnlichen Orten, um Fehlmeldungen zu vermeiden.
3. In einer Höhe von 1,7 m installieren.

### Um Fehllarme zu vermeiden:

1. Platzieren Sie den Sensor nicht gegenüber Wärmequellen wie Öfen, Kaminen oder Sonnenlicht durch Fenster.
2. Stellen Sie die Empfindlichkeit so ein, dass sie für Umgebungen mit Haustieren geeignet ist.
3. Versuchen Sie, den Bewegungssensor so zu konfigurieren, dass er möglichst nur im Abwesenheitsmodus aktiviert und im Zuhause-Modus deaktiviert wird; dies ist auch die Standardeinstellung des Systems.

## Lernen Sie den Umgang mit Ihrem Sicherheitssystem Sicherheitsmodi

- Ihr Sicherheitssystem hat drei Sicherheitsmodi zur Auswahl: Deaktivieren, Zuhause und Auswärts.
- Sie können über das Tastenfeld oder die X-Sense-App zwischen ihnen wechseln.



### Deaktivieren Modus

Keine Sensoren in Ihrem Haus sind aktiviert. Sensorauslöser erzeugen keine App-Benachrichtigungen oder Basisstationsalarme. Dies ist nützlich, wenn Sie zu Hause sind und die Freiheit haben möchten, einfach hinein- und hinauszugehen.



### Zuhause Modus

Im Zuhause-Modus sind standardmäßig ALLE SENSOREN DISARMiert. Sie können sie je nach Bedarf selektiv scharfschalten. Sensorauslöser im aktivierten Modus erzeugen App-Benachrichtigungen, und die Basisstation gibt Alarmtöne aus. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn jemand zu Hause bleiben und sich sicher fühlen möchte.



### Auswärtsmodus

Wenn Sie das System in den Auswärtsmodus versetzen, sind standardmäßig ALLE SENSOREN AKTIViert. Sensorauslöser im aktivierten Modus erzeugen App-Benachrichtigungen, und die Basisstation gibt Alarmtöne aus. Diese Einstellung ist ideal für den Fall, dass Sie das Haus unbewohnt verlassen.

## So schalten Sie Ihr Sicherheitssystem scharf und unscharf

**Verwenden Sie das Tastenfeld:** Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und drücken Sie dann die Taste Unscharf, Heim oder Weg, um den gewünschten Modus auszuwählen.

**Verwenden Sie die App:** Öffnen Sie die App und wählen Sie unten "Steuerung", um zwischen den Modi "Deaktivieren", "Zuhause" und "Auswärts" zu wählen.


## Verstehen von Einreise- und Ausreiseverzögerungen

**Die Ausgangsverzögerung** gibt Ihnen eine kurze Zeitspanne, um das Haus zu verlassen, sobald Sie das Sicherheitssystem aktiviert haben. Nachdem Sie Ihr System aktiviert haben, ertönt eine Reihe von Signaltönen, um Sie daran zu erinnern, dass Sie nur noch wenige Sekunden haben, um Ihr Haus zu verlassen. Wenn die Ausgangsverzögerung endet, wird Ihr System scharfgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt löst das Auslösen eines Tür- und Fenstersensors oder eines Bewegungssensors sofort einen Alarm aus (wenn die Eingangsverzögerung nicht aktiviert ist) oder startet den Countdown der Eingangsverzögerung (wenn die Eingangsverzögerung aktiviert ist).

**Die Eingangsverzögerung** gibt Ihnen eine kurze Zeit, um Ihr Sicherheitssystem zu deaktivieren, wenn Sie nach Hause kommen. Während der Verzögerung hören Sie eine Reihe von Signaltönen. Wenn Sie nach Ablauf der Verzögerung nicht entschärfen, löst das Sicherheitssystem sofort Alarm aus.

Zum Einstellen der Eintritts- und Austrittsverzögerung navigieren Sie in der App zu Steuerung → Einstellungen → Zuhause-/Auswärts Modus → Austrittsverzögerung/Eintrittsverzögerung und richten Sie diese

entsprechend ein. Sie haben die Möglichkeit, "Aus" für keine Verzögerung oder eine der folgenden Verzögerungszeiten zu wählen: 15s, 30s, 45s, 60s, 120s, oder 180s. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie genug Zeit haben, um Ihr System scharf und unscharf zu schalten.

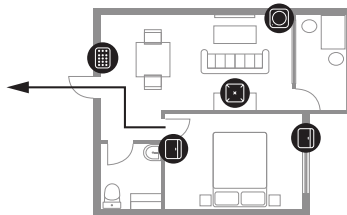

## Kritische Alarmer (iOS)/Alarmton (Android)

- Mit der Panikalarmfunktion kann Ihr Telefon bei Auslösung des Sicherheitssystems den gleichen Alarmton wie die Basisstation ausgeben, unabhängig davon, ob sich Ihr Telefon im Ruhe- oder Nicht-Stören-Modus befindet, um Sie so weit wie möglich zu warnen. Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.
- Wenn Sie diese Funktion einstellen möchten, tippen Sie in der App auf Steuerung → Einstellungen → Zuhause-/Auswärts Modus → Einstellungen für Alarmtöne → Einstellungen für kritische Alarmer (iOS)/ Einstellungen für

Alarmtöne (Android), wo Sie die Geräte, an die Sie Panikalarne senden möchten, überprüfen und die Lautstärke der von Ihrem Telefon ausgegebenen Panikalarne einstellen können.

## Technische Daten

### Spezifikationen des Bewegungssensors

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung            | 2 x 1,5 V AAA-Batterien (austauschbar)                                                                                                                                                       |
| Lebensdauer der Batterie   | ≥ 2 Jahre (20 Mal pro Tag ausgelöst)                                                                                                                                                         |
| Produktlebensdauer         | ≥ 5 Jahre                                                                                                                                                                                    |
| Überwachung der Entfernung | Der maximale Überwachungsabstand beträgt ca. 8-12 m. Diese Entfernung kann je nach Innenraumumgebung variieren, wobei die Ergebnisse des Bewegungstests die genaueste Referenz darstellen.   |
| Überwachung des Winkels    | Der horizontale Überwachungswinkel beträgt etwa 120 Grad. Dieser Winkel kann je nach Innenraumumgebung variieren, wobei die Ergebnisse des Bewegungstests die genaueste Referenz darstellen. |
| Betriebstemperatur         | 0-40°C                                                                                                                                                                                       |
| Betriebsfrequenz           | USA: 902-928 MHz                                                                                                                                                                             |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Betriebsfrequenz | EU: 868,0-868,6 MHz |
| Max. RF Leistung | EU: 25 mW           |

### LED-Anzeige des Bewegungssensors

| Modus                                                               | Statusanzeigeleuchte (rot/blau)                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Einschalten                                                         | Blinkt einmal langsam rot.                                               |
| Wi-Fi-Paarung                                                       | Blinkt schnell und kontinuierlich blau.                                  |
| Erfolgreich gekoppelt                                               | K.A.                                                                     |
| Normaler Arbeitsstatus                                              | K.A.                                                                     |
| Auslösung der Bewegungserkennung im Online-Modus                    | Blinkt einmal schnell blau.                                              |
| Auslösung der Bewegungserkennung im Offline- oder ungepaarten Modus | Blinkt einmal schnell rot.                                               |
| Bewegungsprüfung                                                    | Im Einklang mit dem durch Bewegungserkennung ausgelösten Lichtverhalten. |
| Gerätetest                                                          | Blinkt 3 Mal schnell blau.                                               |
| Schwache Batterie                                                   | Blinkt alle 60 Sekunden einmal rot.                                      |

## Fehlersuche

| Probleme                                                                               | Ursache | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ich weiß nicht, wo ich den Bewegungsmelder anbringen soll.                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vordere und hintere Eingänge.</li> <li>• Flure.</li> <li>• Zimmer.</li> <li>• Untergeschosse mit Zugang von außen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ich weiß nicht, welche Orte für die Installation des Bewegungsmelders ungeeignet sind. |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sie nicht im Freien oder in Umgebungen mit extremen Temperaturen auf.</li> <li>• Vermeiden Sie es, sie in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizungen, Öfen oder Lüftungsschächten aufzustellen, und vermeiden Sie es, sie in der Nähe von wärmeerzeugenden Haushaltsgeräten wie Mikrowellen, Routern usw. aufzustellen.</li> <li>• Richten Sie sie nicht auf Fenster.</li> <li>• Richten Sie sie nicht auf Treppenhäuser.</li> <li>• Sie sollten nicht in der Nähe von großen Haustieren verwendet werden.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenn der Bewegungstest während der Installation fehlschlägt, weiß ich nicht, wie ich das Problem beheben kann, und führe dann den Bewegungstest erneut durch. | Das Netzwerk des Routers oder des Mobiltelefons ist anormal.                                                                        | Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen der Basisstation und dem Mobiltelefon ordnungsgemäß funktioniert.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                               | Der Abstand zwischen der Basisstation und dem Weg- und/oder Geschwindigkeitsgeber ist zu groß oder die Kommunikation ist behindert. | Bringen Sie die Basisstation näher an den Standort des Bewegungssensors im Haus heran und achten Sie darauf, dass sich möglichst wenig Wände und Hindernisse zwischen der Basisstation und dem Bewegungssensor befinden. Vermeiden Sie es, die Basisstation in geschlossenen Räumen zu platzieren, insbesondere innerhalb von Metallobjekten. |
|                                                                                                                                                               | Die Installation erfolgte nicht streng nach den Anweisungen, die im Installationsprozess der App enthalten sind.                    | Halten Sie sich bei der Installation genau an die Anweisungen, die im Installationsprozess der App gegeben werden. Vergewissern Sie sich, dass der Bewegungssensor in der Höhe und im Winkel installiert ist, die bei der Installation der App angegeben wurden. Halten Sie den Bewegungssensor waagrecht und vermeiden Sie Kippen.           |
|                                                                                                                                                               | Die Empfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt.                                                                                     | Da die Erfassungsdistanz durch die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen in Innenräumen beeinflusst wird, sollten Sie die Empfindlichkeit                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |  | erhöhen, um bessere Überwachungsergebnisse zu erzielen. Bitte beachten Sie jedoch, dass höhere Empfindlichkeitseinstellungen zu häufigeren Auslösungen führen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen aufgrund von Haustieraktivitäten usw. erhöhen können.                                                                                                     |
| Bewegung des menschlichen Körpers außerhalb des Erfassungsbereichs.           |  | Der maximale Erfassungsbereich des Geräts liegt bei 8-12 m. Außerhalb dieses Bereichs wird das Gerät durch die Bewegung eines menschlichen Körpers nicht ausgelöst. Der spezifische Wert des maximalen Erfassungsbereichs kann je nach Innenraumumgebung variieren, und der tatsächliche Erfassungsbereich sollte auf den Ergebnissen des Bewegungstests basieren. |
| Bewegung eines menschlichen Körpers innerhalb des blinden Erfassungsbereichs. |  | Aufgrund technologischer Beschränkungen in der Industrie gibt es einen toten Winkel innerhalb von 0,6 m (2 ft) um das Gerät, in dem die Bewegung eines menschlichen Körpers das Gerät nicht auslösen kann. Bitte vermeiden Sie die Installation des Geräts in engen Gängen oder an ähnlichen Orten.                                                                |

|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der doppelseitige Kleber verliert seine Haftung oder löst sich ab und kann nicht wiederverwendet werden. |                                                                                                                                 | Bitte kaufen Sie einen starken doppelseitigen Kleber, schneiden Sie ihn in passende Formen und kleben Sie ihn auf die Klebeposition am Gerät. Bringen Sie das Gerät dann wieder an der Wand an. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.                                                                    |
| Das System hat keinen Alarm ausgelöst, als ich vor dem Bewegungsmelder vorbeiging.                       | Das System befindet sich derzeit im Entschärfungsmodus oder im Zuhause-Modus, ohne dass dieser Bewegungssensor aktiviert wurde. | In den Auswärts Modus wechseln.<br><br>Aktivieren Sie diesen Bewegungssensor unter "Sensor aktivieren" in den Einstellungen für den Zuhause-Modus, und wechseln Sie dann in den Zuhause-Modus.<br><br>Aktivieren Sie in den Moduseinstellungen auf der Seite mit den Gerätedetails die Option "Zuhause-Modus" und wechseln Sie dann in den Zuhause-Modus. |
|                                                                                                          | Das Gerät wurde gerade ausgelöst. Um Störungen durch Push-Benachrichtigungen zu reduzieren, ist es mit einem                    | Nach Ablauf des 1-minütigen Push-Intervalls kann der Bewegungsmelder erneut ausgelöst werden.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Auslöseintervall von 1 Minute konzipiert, d. h. es muss nach jeder Auslösung 1 Minute warten, bevor es erneut ausgelöst werden kann. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Bewegung eines menschlichen Körpers innerhalb des blinden Erfassungsbereichs.                                                        | Aufgrund technologischer Beschränkungen in der Industrie gibt es einen toten Winkel innerhalb von 0,6 m um das Gerät, in dem die Bewegung eines menschlichen Körpers das Gerät nicht auslöst.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Die Empfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt.                                                                                      | Da die Erfassungsreichweite durch die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen in Innenräumen beeinflusst wird, sollten Sie die Empfindlichkeit erhöhen, um bessere Überwachungsergebnisse zu erzielen. Bitte beachten Sie jedoch, dass höhere Empfindlichkeitseinstellungen zu häufigeren Auslösungen führen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen aufgrund von Haustieraktivitäten usw. erhöhen können. |

|                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Der Bewegungssensor ist auf die Treppe ausgerichtet. | Die Umgebung des Treppenbereichs kann zu blinden Flecken für den Bewegungssensor führen, insbesondere an Treppenecken oder Podesten. Vermeiden Sie es, den Sensor gegenüber der Treppe anzubringen.                                                               |
| Das System löste einen Alarm aus, obwohl sich niemand vor dem Bewegungssensor befand. | Ein Haustier hat den Bewegungssensor ausgelöst.      | Vermeiden Sie es, das Gerät in Bereichen zu installieren, in denen sich Haustiere häufig bewegen, insbesondere bei großen Haustieren. Versuchen Sie außerdem, die Empfindlichkeit zu verringern.                                                                  |
|                                                                                       | Eine Wärmequelle löste den Bewegungsmelder aus.      | Vermeiden Sie die Aufstellung in Bereichen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder in der Nähe von Heizungen, Öfen oder Lüftungsöffnungen. Stellen Sie es auch nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Haushaltsgeräten wie Mikrowellen, Routern usw. auf. |
|                                                                                       | Das Sonnenlicht löste den Bewegungssensor aus.       | Vermeiden Sie den Einbau von gegenüberliegenden Fenstern.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                       | Der Bewegungssensor ist auf die Treppe ausgerichtet. | Treppen verbinden in der Regel verschiedene Stockwerke und können starken Luftströmungen und Lichtveränderungen ausgesetzt sein,                                                                                                                                  |

|                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                  | die fälschlicherweise als Bewegung erkannt werden könnten. Vermeiden Sie es, den Sensor gegenüber der Treppe zu montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | Jemand ist außerhalb des Erfassungsbereichs des Bewegungssensors vorbeigegangen. | Der Bewegungsmelder hat einen maximalen Erfassungsbereich von 8-12 m und einen horizontalen Erfassungswinkel von 120°. Diese Entfernung und dieser Winkel können je nach Innenraumumgebung variieren. Aufgrund technischer Beschränkungen in der Industrie besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bewegung erkannt wird, wenn jemand außerhalb des Erfassungsbereichs des Bewegungssensors vorbeigeht. |
| Die Alarmlautstärke der Basisstation ist niedrig.          | Die Alarmlautstärke der Basisstation ist zu niedrig eingestellt.                 | Tippen Sie auf Steuerung → Einstellungen → Zuhause-/Auswärts Modus → Alarmtoneinstellungen → Lautstärke der Basisstation einstellen, um sie zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Bewegungssensor kann nicht zur App hinzugefügt werden. | Der Bewegungssensor hat den Wi-Fi-Pairing-Modus nicht aktiviert.                 | Entfernen Sie die Rückwand des Bewegungssensors und drücken Sie dann zweimal die Kopplungstaste, um den Wi-Fi-Pairing-Modus für den Sensor zu aktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bewegungssensor kann nicht zur App hinzugefügt werden.                                | Der eingegebene Wi-Fi-Name und/oder das Passwort sind falsch.                                             | Geben Sie den richtigen Wi-Fi-Namen und das richtige Passwort ein.                                                                                                                                                      |
|                                                                                           | Die Bluetooth-Funktion des Telefons ist nicht eingeschaltet.                                              | Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                           | Die Basisstation wechselt nicht in den Pairing-Modus.                                                     | Halten Sie die Taste Pair an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt gelb, während der Pairing-Modus aktiviert wird.                                                                                  |
| App-Benachrichtigungen können nicht empfangen werden oder der Betrieb ist fehlgeschlagen. | Das Telefon hat Push-Benachrichtigungen für die X-Sense Home Security-App deaktiviert.                    | Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für die App.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | Die Batterien waren leer.                                                                                 | Ersetzen Sie die Batterien durch neue.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | Die Kommunikation zwischen der Basisstation und dem Router ist behindert oder die Entfernung ist zu groß. | Reduzieren Sie Hindernisse zwischen der Basisstation und dem Router, z. B. Metalltüren, dicke Wände usw. Der maximal zulässige Abstand zwischen der Basisstation und dem Router in einer offenen Umgebung beträgt 50 m. |

|                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Die Kommunikation zwischen dem Sensor und der Basisstation ist               | Verringern Sie Hindernisse zwischen dem Sensor und der Basisstation. Der maximal zulässige Abstand zwischen dem Sensor und der Basisstation in              |
|                                                      | behindert oder die Entfernung ist zu groß.                                   | einer offenen Umgebung beträgt 500 m.                                                                                                                       |
|                                                      | Der Bewegungsmelder wird an einem Metallgegenstand angebracht.               | Gegenstände aus Metall können das Funksignal stören, so dass das Gerät die Verbindung unterbricht. Installieren Sie das Gerät nicht auf Metallgegenständen. |
|                                                      | Die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon ist gestört. | Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen dem Router und dem Mobiltelefon normal funktioniert.                                            |
| Die App zeigt an, dass die Basisstation offline ist. | Die Wi-Fi-Verbindung der Basisstation ist unterbrochen.                      | Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk des mit der Basisstation verbundenen Routers ordnungsgemäß funktioniert.                                           |
|                                                      | Die Basisstation hat keinen Strom mehr.                                      | Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation ordnungsgemäß an die Stromquelle angeschlossen ist.                                                            |

|                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die App zeigt an, dass der Bewegungssensor offline ist. | Die Kommunikation zwischen dem Sensor und der Basisstation ist behindert oder die Entfernung ist zu groß. | Verringern Sie Hindernisse zwischen dem Sensor und der Basisstation. Der maximal zulässige Abstand zwischen dem Sensor und der Basisstation in einer offenen Umgebung beträgt 500 m. |
|                                                         | Die Batterien waren leer.                                                                                 | Ersetzen Sie die Batterien durch neue.                                                                                                                                               |
| Die App zeigt einen niedrigen Batteriestand an.         | Schwache Batterie.                                                                                        | Ersetzen Sie die Batterien durch neue.                                                                                                                                               |

## Schutz der Umwelt

Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt, in der Literatur oder Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien oder Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten kommunalen Abfall. Entsorgen Sie sie gemäß den Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region.



# WARNUNG

## 1. BATTERIEN

- HALTEN SIE NEUE ODER ALT GEBRAUCHTE BATTERIEN FÜR KINDER UNERREICHBAR.
- Im Falle eines Batterielecks darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Wenn Kontakt besteht, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit reichlich Wasser ab und suchen Sie sofort ärztlichen Rat.
- Laden Sie niemals eine Batterie auf, es sei denn, es handelt sich um eine wiederaufladbare Batterie.
- Mischen Sie keine Alkaline-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren (Ni-Cd; Ni-MH) Batterien.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte alte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller, Kapazitäten oder Größen.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrung außer Kraft setzen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

## 2. HF-ENERGIEEXPOSITIONS- UND PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Betriebsanweisungen für sichere Nutzung, Steuerinformationen und Betriebsanweisungen zur Einhaltung der Grenzwerte für HF-Energieexposition in geltenden nationalen und internationalen Standards.

- Benutzeranweisungen sollten dem Gerät beigelegt werden, wenn es an andere Benutzer übertragen wird.

## Einfache EU-Konformitätserklärung

X-Sense Electronics Co., Ltd. erklärt, dass der Typ des Funkgeräts den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entspricht; der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

### (1) Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

a) Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

b) Der Nutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.

### (2) Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel-

und Rückgabesysteme.

### (3) Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des X-SENSE eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

### (4) Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### (5) Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 18843205

## Hersteller- und Serviceinformationen

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresse: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

E-Mail: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

## Français

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant le fonctionnement de votre détecteur de mouvement. Veuillez à le lire entièrement avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Si vous installez cet appareil pour une utilisation par d'autres personnes, vous devez laisser ce manuel (ou une copie) à l'utilisateur final.

## Dites bonjour au détecteur de mouvement



Ce détecteur de mouvement est conçu pour vous alerter en cas de mouvement à l'intérieur de votre maison. Il peut être monté à l'aide du ruban adhésif double face ou des vis au dos.

## Configurer votre compte d'application

### Télécharger l'application X-Sense Home Security



Download on the  
**Apple App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

*Remarque : assurez-vous que votre smartphone est compatible avec iOS 11 et les versions ultérieures, ou Android 8.0 et les versions ultérieures.*

Pour télécharger l'application **X-Sense Home Security**, scannez le code QR ou recherchez "**X-Sense Home Security**" dans l'Apple App Store ou Google Play. Inscrivez-vous avec une adresse e-mail valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'application est mise à jour avec la dernière version.

### **Avant de connecter des appareils, assurez-vous que**

1. Vous connaissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Vous connectez votre appareil à l'aide d'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi de 5 GHz).
3. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

**Remarque :** Lorsque l'appareil est configuré par Wi-Fi, veillez à ce que votre téléphone portable et votre appareil soient aussi proches que possible du routeur, ce qui peut accélérer la configuration de l'appareil.

## **Configurer votre détecteur de mouvement**

### **La configuration de vos appareils se fait en trois étapes :**

**1**

Ajouter l'appareil à l'application.

**2**

Lisez attentivement les étapes d'installation dans l'application.

**3**

Suivez scrupuleusement les étapes d'installation selon l'application.

**Pour éviter tout problème d'utilisation, n'installez pas l'appareil vous-même sans être guidé par l'application.**

- Pour une installation plus facile, effectuez les trois étapes pour chaque dispositif avant de passer au suivant. Utilisez l'application et ce manuel d'utilisation pour vous aider à positionner vos dispositifs de sécurité afin d'améliorer la sécurité de votre domicile.
- Si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez fermer l'application et finir d'ajouter des dispositifs de sécurité plus tard. Lorsque vous êtes prêt à reprendre la configuration, ouvrez l'application X-Sense et appuyez sur "⊕" dans le coin droit.

### **Rappel amical :**

- *Le capteur de mouvement est réglé par défaut pour ne pas surveiller les mouvements lorsque le système est en mode Désarmement ou en mode Domicile sans avoir sélectionné l'armement pour ce capteur de mouvement. Cela signifie qu'un mouvement ne peut pas déclencher une alarme et que vous pouvez vous déplacer librement dans votre maison. Si vous souhaitez que le détecteur de mouvement surveille les mouvements, passez en mode Absent ou sélectionnez d'abord l'armement de ce dispositif dans le réglage du mode Domicile, puis passez en mode Domicile. Cela signifie qu'un mouvement déclenchera immédiatement une alarme.*
- *Pour réduire les notifications et les perturbations fréquentes, le détecteur de mouvement est conçu avec un intervalle de déclenchement d'une minute. Cela signifie qu'il faut attendre 1 minute après chaque déclenchement avant de pouvoir le déclencher à nouveau.*
- *Lors du test de mouvement, les mouvements sont contrôlés en permanence. Veuillez marcher d'avant en arrière dans la zone de surveillance souhaitée (en particulier dans les zones éloignées de l'appareil) une fois que le test de*

*mouvement commence. Cette fonction permet de s'assurer que la zone de surveillance souhaitée est entièrement couverte et peut également vous aider à tester les angles morts, les animaux domestiques et d'autres déclencheurs environnementaux.*

## Ajouter à l'application X-Sense


### Note

1. Avant d'ajouter des appareils au système, assurez-vous que la station de base a bien été ajoutée à l'application.
2. Ce produit ne peut se connecter qu'à la station de base SBS50 et ne fonctionne pas avec le réseau interconnecté sans fil Link\*.
1. Appuyez sur "⊕", et sélectionnez "Systèmes de sécurité domestique" dans la liste des produits, sélectionnez "Systèmes de sécurité domestique (Fonctionne avec la station de base SBS50)", puis sélectionnez "Détecteur de mouvement (SMS0A)".
2. Saisissez un nom pour le capteur. Puis appuyez sur "Suivant".
3. Suivez les instructions de la page en appuyant rapidement deux fois sur le bouton d'appairage de l'appareil jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en bleu, indiquant que l'appareil est en attente de connexion au Wi-Fi.
4. Tapez sur "Suivant" pour ajouter l'appareil. Vous entendrez "Ready to add the device".
5. Une fois la connexion réussie, vous entendrez "Device added" (appareil ajouté) et la page "Device added" (appareil ajouté) s'affichera. La page de l'application passe ensuite à "Installation et paramétrage". Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation.

6. Si vous souhaitez ajouter plusieurs appareils au système, répétez les étapes ci-dessus.

**REMARQUE :** Si vous n'ajoutez pas le détecteur de mouvement au réseau dans les 60 secondes, l'appareil quittera automatiquement la configuration du réseau. Pour revenir à la configuration du réseau, vous devez répéter les étapes ci-dessus.

## Installation

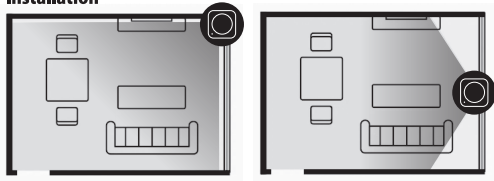

Vous pouvez installer le détecteur de mouvement sur le mur ou dans un coin, mais le fait de le placer dans un coin permet d'élargir la portée de surveillance.

### Emplacements appropriés pour l'installation du détecteur de mouvement :

- Entrées avant et arrière
- Couloirs
- Chambres
- Sous-sols avec accès extérieur


## Endroits ne convenant pas à l'installation du détecteur de mouvement :



- Ne le placez pas à l'extérieur ou dans des conditions de température extrêmes.




- Ne le placez pas à la lumière directe du soleil, ni près d'un chauffage, d'une cuisinière ou d'une bouche d'aération, et évitez de le placer à proximité d'appareils ménagers générant de la chaleur tels que les micro-ondes, les routeurs, etc.

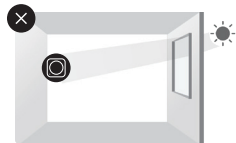

- Ne pas viser les fenêtres.




- Ne pas viser les escaliers.

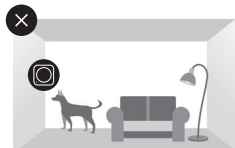

- Ne pas utiliser à proximité d'animaux domestiques de grande taille.

Veuillez suivre attentivement les instructions fournies dans l'application pour mener à bien l'ensemble du processus d'installation. Veuillez prêter une attention particulière :



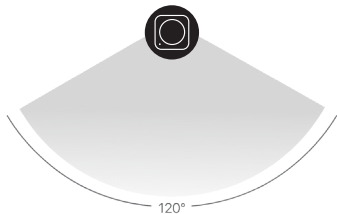

**1. La distance maximale de surveillance de l'appareil est d'environ 8 à 12 m, et cette distance peut varier en fonction de l'environnement intérieur.**

2. À une distance de 0,6 m de l'appareil, il y a une zone aveugle pour la surveillance. Ne l'installez pas dans des passages étroits ou des endroits similaires afin d'éviter que des rapports ne soient manqués.
3. Installer à une hauteur de 1,7 m.

#### **Pour éviter les fausses alertes :**

1. Ne placez pas le capteur face à des sources de chaleur telles que les poêles, les cheminées ou la lumière du soleil à travers les fenêtres.
2. Ajustez la sensibilité pour vous adapter aux environnements où se trouvent des animaux domestiques.
3. Dans la mesure du possible, essayez de configurer le détecteur de mouvement pour qu'il s'arme uniquement en mode Absent et se désarme en mode Maison ; il s'agit également du réglage par défaut du système.

## **Apprenez à utiliser votre système de sécurité**

### **Modes de sécurité**

- Votre système de sécurité dispose de trois modes de sécurité : Désarmé, Maison et Absent.
- Vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'aide du clavier ou de l'application X-Sense.



#### **Mode Désarmé**

Aucun capteur à l'intérieur de votre maison n'est armé. Les déclenchements des capteurs ne génèrent pas de notifications sur l'application ni d'alarmes sur la station de base. Cette fonction est utile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez avoir la liberté d'entrer et de sortir facilement.



#### **Mode Maison**

En mode Maison, TOUS LES CAPTEURS sont DÉSARMÉS par défaut. Vous pouvez les armer de manière sélective en fonction de vos besoins. Les déclenchements de capteurs en mode armé génèrent des notifications sur l'application et la station de base émet des sons d'alarme. Ce mode doit être utilisé lorsqu'une personne souhaite rester chez elle et se sentir en sécurité.



#### **Mode Absent**

Lorsque vous réglez le système en mode Absent, TOUS LES CAPTEURS sont ARMÉS par défaut. Les déclenchements des capteurs en mode armé génèrent des notifications sur l'application et la station de base émet des sons d'alarme. Ce réglage est idéal lorsque vous laissez votre domicile inoccupé.

## Comment armer et désarmer votre système de sécurité

**En utilisant le clavier :** Saisissez votre mot de passe personnel, puis appuyez sur la touche de mode Désarmé, Maison ou Absent pour sélectionner le mode souhaité.


**Utilisation de l'application :** Ouvrez l'application et sélectionnez "Contrôle" en bas pour choisir entre les modes Désarmé, Maison ou Absent.

## Comprendre les délais d'entrée et de sortie

**Le délai de sortie** vous donne un court laps de temps pour quitter votre domicile une fois que vous avez armé le système de sécurité. Après avoir armé votre système, vous entendrez une série de bips vous rappelant qu'il ne vous reste que quelques secondes pour quitter votre domicile. Lorsque le délai de sortie est écoulé, le système est armé. A ce moment-là, le déclenchement d'un capteur de porte ou de fenêtre ou d'un détecteur de mouvement déclenche immédiatement une alarme (si le délai d'entrée n'est pas activé) ou démarre le compte à rebours du délai d'entrée (si le délai d'entrée est activé).

**Le délai d'entrée** vous donne un court laps de temps pour désarmer votre système de sécurité après votre retour à la maison. Vous entendrez une série de bips pendant le délai, et à la fin du délai, si vous ne désarmez pas, le système de sécurité commencera immédiatement à émettre des alarmes. Pour définir les délais d'entrée et de sortie, accédez à Contrôle → Paramètres → Mode Maison / Mode Absent → Délai de sortie/retard d'entrée dans l'application et paramétrez-les en conséquence. Vous avez la possibilité de sélectionner "Off" pour ne pas avoir de délai, ou de choisir parmi les délais suivants : 15s, 30s, 45s, 60s, 120s ou 180s. Veuillez simplement à vous donner

suffisamment de temps pour armer et désarmer votre système.

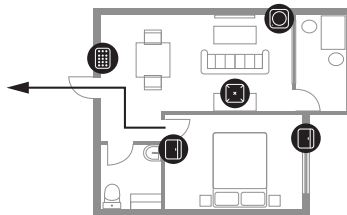

## Alertes critiques (iOS)/Alarme sonore (Android)

- La fonction Alarme panique permet à votre téléphone d'émettre le même son d'alarme que la station de base lorsque le système de sécurité est déclenché, que votre téléphone soit en mode silencieux ou en mode "ne pas déranger", afin de vous alerter le plus possible. Cette fonction est activée par défaut.
- Si vous souhaitez paramétrer cette fonction, appuyez sur Contrôle → Paramètres → Mode Maison/mode Absent → Paramètres des sons d'alarme → Paramètres des alertes critiques (iOS)/Paramètres des sons d'alarme (Android) dans l'appli, où vous pouvez vérifier les appareils auxquels vous souhaitez envoyer des alarmes de panique et régler le volume des alarmes de panique émises par votre téléphone.

## Spécifications techniques

### Spécifications du capteur de mouvement

|                               |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique       | 2 x 1,5 V piles AAA (remplaçables)                                                                                                                                                                             |
| Autonomie de la batterie      | ≥ 2 ans (déclenché 20 fois par jour)                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie du produit       | ≥ 5 ans                                                                                                                                                                                                        |
| Distance de surveillance      | La distance maximale de surveillance est d'environ 8 à 12 m. Cette distance peut varier en fonction de l'environnement intérieur, les résultats du test de mouvement constituant la référence la plus précise. |
| Angle de surveillance         | L'angle de surveillance horizontal est d'environ 120 degrés. Cet angle peut varier en fonction de l'environnement intérieur, les résultats du test de mouvement constituant la référence la plus précise.      |
| Température de fonctionnement | 0-40°C                                                                                                                                                                                                         |
| Fréquence de fonctionnement   | États-Unis : 902-928 MHz<br>UE : 868,0-868,6 MHz                                                                                                                                                               |
| Max. Puissance RF             | UE : 25 mW                                                                                                                                                                                                     |

### Indicateur LED du détecteur de mouvement

| Mode                                                               | Voyant d'état (rouge/bleu)                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise sous tension                                                  | Le voyant rouge clignote lentement une fois.                                           |
| Appairage Wi-Fi                                                    | Clignotement rapide et continu de la couleur bleue.                                    |
| Jumelage réussi                                                    | N/A                                                                                    |
| État de fonctionnement normal                                      | N/A                                                                                    |
| Détection de mouvement déclenchée en mode en ligne                 | Clignote rapidement en bleu une fois.                                                  |
| Détection de mouvement déclenchée en mode déconnecté ou non couplé | Le voyant rouge clignote rapidement une fois.                                          |
| Test de mouvement                                                  | En accord avec le comportement de l'éclairage déclenché par la détection de mouvement. |
| Test de l'appareil                                                 | Clignote rapidement en bleu à 3 reprises.                                              |
| Pile faible                                                        | Clignote en rouge toutes les 60 secondes.                                              |

## Dépannage

| Problèmes                                                                                     | Cause | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je ne sais pas où il est possible d'installer le détecteur de mouvement.                      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrées avant et arrière.</li> <li>• Couloirs.</li> <li>• Chambres.</li> <li>• Sous-sols avec accès extérieur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Je ne sais pas quels sont les endroits inappropriés pour installer le détecteur de mouvement. |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne les placez pas à l'extérieur ou dans des environnements soumis à des températures extrêmes.</li> <li>• Évitez de les placer en plein soleil ou à proximité d'appareils de chauffage, de fours ou de bouches d'aération, et évitez de les placer à proximité d'appareils ménagers générant de la chaleur tels que les micro-ondes, les routeurs, etc.</li> <li>• Ne les dirigez pas vers les fenêtres.</li> <li>• Ne les dirigez pas vers les escaliers.</li> <li>• Évitez de les utiliser à proximité d'animaux domestiques de grande taille.</li> </ul> |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si le test de mouvement échoue pendant l'installation, je ne sais pas comment résoudre le problème, puis réexécuter le test de mouvement. | Le réseau du routeur ou du téléphone mobile est anormal.                                                              | Assurez-vous que la connexion réseau de la station de base et du téléphone mobile fonctionne correctement.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                           | La distance entre la station de base et le capteur de mouvement est trop grande ou la communication est obstruée.     | Rapprochez la station de base de l'emplacement du détecteur de mouvement dans la maison, en minimisant les murs et les obstacles entre la station de base et le détecteur de mouvement. Évitez de placer la station de base dans des espaces clos, en particulier dans des objets métalliques.                                                           |
|                                                                                                                                           | L'installation n'a pas suivi strictement les instructions fournies dans le processus d'installation de l'application. | Installez l'application en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans le processus d'installation de l'application. Veillez à ce que le capteur de mouvement soit installé à la hauteur et à l'angle spécifiés dans le processus d'installation de l'application. Maintenez le capteur de mouvement à l'horizontale et évitez de l'incliner. |
|                                                                                                                                           | Le réglage de la sensibilité est trop faible.                                                                         | Étant donné que les différents environnements intérieurs affectent la distance de détection, essayez d'augmenter la sensibilité pour obtenir de meilleurs résultats de surveillance. Toutefois, veuillez noter                                                                                                                                           |

|                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                             | que des réglages de sensibilité plus élevés peuvent entraîner des déclenchements plus fréquents et augmenter la probabilité de fausses alarmes dues à l'activité d'animaux domestiques, etc.                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Les mouvements du corps humain se situent au-delà de la plage de détection. | La portée de détection maximale de l'appareil est d'environ 8 à 12 mètres. Au-delà de cette distance, le mouvement d'un corps humain ne déclenche pas l'appareil. La valeur spécifique de la portée de détection maximale peut varier en fonction de l'environnement intérieur, et la portée de détection réelle doit être basée sur les résultats du test de mouvement. |
|                                                           | Mouvement d'un corps humain dans la zone aveugle de détection.              | En raison des limites technologiques de l'industrie, il existe un angle mort dans un rayon de 0,6 m autour de l'appareil, où le mouvement d'un corps humain ne déclenchera pas l'appareil. Veuillez éviter d'installer l'appareil dans des passages étroits ou des endroits similaires.                                                                                  |
| L'adhésif double face perd son adhérence ou se détache et |                                                                             | Veuillez acheter de l'adhésif double face puissant, le découper en formes appropriées et le coller à l'emplacement de l'adhésif sur l'appareil. Fixez ensuite l'appareil au                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ne peut être réutilisé.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mur. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clientèle.                                           |
| Le système n'a pas déclenché d'alarme lorsque je suis passé devant le détecteur de mouvement. | Le système est actuellement en mode Désarmement ou en mode Domicile sans avoir armé ce détecteur de mouvement.                                                                                                                                                                         | Passer en mode Absent.                                                                                                         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Armez ce détecteur de mouvement dans "Armer le détecteur" sous Réglages du mode à domicile, puis passez en mode à domicile.    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cochez la case "Mode Maison" dans les paramètres du mode sur la page de détails de l'appareil, puis passez en mode domestique. |
|                                                                                               | Le dispositif vient d'être déclenché. Pour réduire les perturbations liées aux notifications push, il est conçu avec un intervalle de déclenchement d'une minute, ce qui signifie qu'il doit attendre une minute après chaque déclenchement avant de pouvoir être déclenché à nouveau. | Une fois l'intervalle d'une minute écoulé, le détecteur de mouvement peut à nouveau être déclenché.                            |

|  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mouvement d'un corps humain dans la zone aveugle de détection. | En raison des limites technologiques de l'industrie, il existe un angle mort dans un rayon de 0,6 m autour de l'appareil, où le mouvement d'un corps humain ne déclenche pas l'appareil.                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Le réglage de la sensibilité est trop faible.                  | Étant donné que les différents environnements intérieurs affectent la distance de détection, essayez d'augmenter la sensibilité pour obtenir de meilleurs résultats de surveillance. Toutefois, veuillez noter que des réglages de sensibilité plus élevés peuvent entraîner des déclenchements plus fréquents et augmenter la probabilité de fausses alarmes dues à l'activité d'animaux domestiques, etc. |
|  | Le détecteur de mouvement est aligné sur l'escalier.           | L'environnement de la zone des escaliers peut créer des angles morts pour le détecteur de mouvement, en particulier dans les coins des escaliers ou sur les paliers. Évitez d'installer le détecteur face aux escaliers.                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le système a déclenché une alarme bien que personne ne soit passé devant le détecteur de mouvement. | Un animal domestique a déclenché le détecteur de mouvement.  | Évitez de l'installer dans des zones où les animaux domestiques se déplacent fréquemment, surtout s'il s'agit d'animaux de grande taille. En outre, essayez de réduire la sensibilité.                                                                                             |
|                                                                                                     | Une source de chaleur a déclenché le détecteur de mouvement. | Évitez de l'installer dans des zones exposées à la lumière directe du soleil ou à proximité de chauffages, de poêles ou de bouches d'aération. Évitez également de le placer à proximité d'appareils ménagers générant de la chaleur, tels que des micro-ondes, des routeurs, etc. |
|                                                                                                     | La lumière du soleil a déclenché le détecteur de mouvement.  | Évitez d'installer des fenêtres en vis-à-vis.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | Le détecteur de mouvement est aligné sur l'escalier.         | Les escaliers relient généralement différents étages et peuvent être soumis à d'importants changements de flux d'air et de lumière, qui pourraient être détectés à tort comme des mouvements. Évitez d'installer le détecteur face aux escaliers.                                  |
|                                                                                                     | Quelqu'un est passé en dehors de la zone de détection du     | Le détecteur de mouvement a une portée de détection maximale de 8 à 12 m et un angle de détection horizontal de 120°. Cette distance et                                                                                                                                            |

|                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | détecteur de mouvement.                                              | cet angle peuvent varier en fonction de l'environnement intérieur. En raison des limites technologiques de l'industrie, il existe toujours une probabilité de détecter un mouvement lorsque quelqu'un passe en dehors de la portée de détection du capteur de mouvement. |
| Le volume de l'alarme de la station de base est faible.       | Le volume de l'alarme de la station de base est trop faible.         | Tapez sur Contrôle → Réglages → Mode Maison/Absent → Réglages du son de l'alarme → Régler le volume de la station de base pour l'augmenter.                                                                                                                              |
| Impossible d'ajouter le capteur de mouvement à l'application. | Le détecteur de mouvement n'est pas entré en mode d'appairage Wi-Fi. | Retirez la plaque arrière du capteur de mouvement, puis appuyez deux fois sur le bouton d'appairage pour activer le mode d'appairage Wi-Fi du capteur.                                                                                                                   |
| La station de base n'a pas réussi à se connecter au réseau.   | Le nom et/ou le mot de passe Wi-Fi saisis sont erronés.              | Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé.                          | Activez le Bluetooth du téléphone.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | La station de base n'entre pas en mode d'appairage.                  | Appuyez sur le bouton Pair de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; la DEL clignote en jaune lors de l'entrée en mode d'appairage.                                                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de recevoir les notifications de l'application ou échec de l'opération. | Le téléphone a désactivé les notifications push pour l'application X-Sense Home Security.            | Activer les notifications push pour l'application.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Les piles sont épuisées.                                                                             | Remplacer les piles par des piles neuves.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | La communication entre la station de base et le routeur est obstruée ou la distance est trop grande. | Réduisez les obstacles entre la station de base et le routeur, notamment les portes métalliques, les murs épais, etc. La distance maximale autorisée entre la station de base et le routeur dans un environnement ouvert est de 50 m. |
|                                                                                    | La communication entre le capteur et la station de base est obstruée ou la distance est trop grande. | Réduisez les obstacles entre le capteur et la station de base. La distance maximale autorisée entre le capteur et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m.                                                       |
|                                                                                    | Le détecteur de mouvement est installé sur un objet métallique.                                      | Les objets métalliques peuvent interférer avec le signal sans fil et entraîner la déconnexion de l'appareil. Ne l'installez pas sur des objets métalliques.                                                                           |
|                                                                                    | La connexion réseau entre le routeur et le                                                           | Assurez-vous que la connexion réseau du routeur et du téléphone mobile fonctionne normalement.                                                                                                                                        |

|                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | téléphone portable est anormale.                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| L'application indique que la station de base est hors ligne.      | La connexion Wi-Fi de la station de base est déconnectée.                                            | Assurez-vous que le réseau du routeur connecté à la station de base fonctionne correctement.                                                                                    |
|                                                                   | La station de base n'est plus alimentée.                                                             | Assurez-vous que la station de base est correctement connectée à sa source d'alimentation.                                                                                      |
| L'application indique que le capteur de mouvement est hors ligne. | La communication entre le capteur et la station de base est obstruée ou la distance est trop grande. | Réduisez les obstacles entre le capteur et la station de base. La distance maximale autorisée entre le capteur et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m. |
|                                                                   | Les piles sont épuisées.                                                                             | Remplacer les piles par des piles neuves.                                                                                                                                       |
| L'application indique que la batterie est faible.                 | Pile faible.                                                                                         | Remplacer les piles par des piles neuves.                                                                                                                                       |

## Protection de l'environnement

Le symbole de la poubelle barrée sur votre produit, vos documents ou emballages vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles ou accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte désignés en fin de vie. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées. Disposez-en conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre région.



## AVERTISSEMENT

### 1. BATTERIES

- GARDEZ LES BATTERIES NEUVES OU ANCIENNES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone affectée avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- NE JAMAIS charger une batterie à moins qu'il ne s'agisse d'une batterie rechargeable.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd ; Ni-MH).
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Ne mélangez pas les piles de différents fabricants, capacités ou tailles.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut désactiver la protection. Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si une pile est remplacée par un type incorrect.

## 2. XPOSITION AUX RADIATIONS RF ET GUIDE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce guide qui contient des instructions d'utilisation importantes pour une utilisation sûre, des informations de contrôle et des instructions opérationnelles pour se conformer aux limites d'exposition aux radiations RF dans les normes nationales et internationales applicables.
- Les instructions de l'utilisateur doivent accompagner l'appareil lorsqu'il est transféré à d'autres utilisateurs.

### Déclaration de conformité UE simplifiée

X-Sense Electronics Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE, ainsi qu'aux directives RoHS 2011/65/UE et DEEE 2012/19/UE ; le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

### Informations sur les fabricants et les services

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresse : Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Courriel : [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

## Español

### Configure su cuenta de App

#### Descargar la aplicación X-Sense Home Security



Download on the  
Apple App Store



GET IT ON  
Google Play

*Nota: Asegúrate de que tu smartphone es compatible con iOS 11 y versiones superiores, o Android 8.0 y versiones superiores.*

Para descargar la aplicación **X-Sense Home Security**, escanee el código QR o busque "**X-Sense Home Security**" en Apple App Store o Google Play. Regístrese con una dirección de correo electrónico válida. Si ya tienes una cuenta, asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión.

### **Antes de conectar dispositivos, asegúrate de que:**

1. Conoces el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi.
2. Está conectando su dispositivo mediante una red Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible con una red Wi-Fi de 5 GHz).
3. Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está activado.

**Nota:** Cuando el dispositivo se configura a través de Wi-Fi, asegúrese de que su teléfono móvil y el dispositivo están lo más cerca posible del router, lo que puede acelerar la configuración del dispositivo.

## **Configurar el sensor de movimiento**

### **La configuración de los dispositivos consta de tres pasos:**

**1**

Añade el dispositivo a la aplicación.

**2**

Lee atentamente los pasos de instalación de la aplicación.

**3**

Siga estrictamente los pasos de instalación según la aplicación.

**Para evitar problemas de uso, no instales el dispositivo tú mismo sin la ayuda de la aplicación.**

- Para una configuración más sencilla, completa los tres pasos para cada dispositivo antes de pasar al siguiente. Utiliza la aplicación y este manual de usuario como ayuda para colocar tus dispositivos de seguridad y mejorar la seguridad de tu hogar.
- Si necesita tomarse un descanso, puede cerrar la aplicación y terminar de añadir dispositivos de seguridad más tarde. Cuando esté listo para reanudar la configuración, abra la aplicación X-Sense y pulse "⊕" en la esquina derecha.

### **Recordatorio amistoso:**

- *El sensor de movimiento está configurado por defecto para no supervisar el movimiento cuando el sistema está en Modo Desarmado o en Modo Casa sin seleccionar el armado para este sensor de movimiento. Esto significa que el movimiento no puede activar una alarma, y usted puede moverse libremente por su casa.*
- *Si desea que el sensor de movimiento supervise el movimiento, cambie al modo Ausente o seleccione primero el armado para este dispositivo en la configuración del modo Casa y, a continuación, cambie al modo Casa. Esto significa que el movimiento activará una alarma inmediatamente.*
- *Para reducir las notificaciones frecuentes y las molestias, el sensor de movimiento está diseñado con un intervalo de activación de 1 minuto. Esto significa que transcurrirá 1 minuto después de cada activación antes de que pueda volver a activarse.*
- *En la Prueba de Movimiento, el movimiento será monitorizado*

*continuamente. Por favor, camine hacia adelante y hacia atrás dentro del rango de monitorización deseado (especialmente en áreas alejadas del dispositivo) una vez que comience la Prueba de Movimiento. Esta función garantiza que se cubra por completo el rango de vigilancia deseado y también puede ayudarle a detectar ángulos muertos, mascotas y otros desencadenantes ambientales.*

## Añadir a la aplicación X-Sense


### Nota

1. Antes de añadir dispositivos al sistema, asegúrate de que la estación base se ha añadido correctamente a la aplicación.
2. Este producto sólo puede conectarse a la estación base SBS50 y no funciona con la red inalámbrica interconectada Link+.
1. Toque "⊕", y seleccione "Home Security Systems" en la lista de productos, seleccione "Home Security Systems (Working with SBS50 base station)", luego seleccione "Motion Sensor (SMS0A)".
2. Introduzca un nombre para el sensor. A continuación, pulse "Next".
3. Siga las indicaciones de la página pulsando rápidamente el botón de emparejamiento dos veces en el dispositivo hasta que el LED parpadee rápidamente en azul, lo que indica que el dispositivo está esperando para conectarse a la Wi-Fi.
4. Pulse "Next" para añadir el dispositivo. Oirá "Ready to add the device".
5. Una vez conectado correctamente, oírás "Device added" y aparecerá la página "Device added". A continuación, la página de la app pasará a "Installation & Setup". Sigue las instrucciones de la app para completar la instalación.

6. Si desea añadir varios dispositivos al sistema, repita los pasos anteriores.

**NOTA:** Si no añade el sensor de movimiento a la red en 60 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente de la configuración de red. Para volver a entrar en la configuración de red, deberá repetir los pasos anteriores.

## Instalación

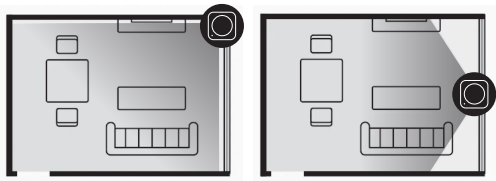

Puede instalar el sensor de movimiento en la pared o en una esquina, pero si lo coloca en una esquina tendrá un mayor alcance de vigilancia.


### Lugares adecuados para instalar el sensor de movimiento:

- Entradas delantera y trasera
- Pasillos
- Habitaciones
- Sótanos con acceso exterior

## Ubicaciones no aptas para instalar el sensor de movimiento:

- No lo coloque al aire libre ni en condiciones de temperatura extremas.
- No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de calefactores, estufas o rejillas de ventilación, y evite colocarlo cerca de electrodomésticos que generen calor, como microondas, routers, etc.
- No apunte a las ventanas.
- No apunte a las escaleras.
- No utilizar cerca de animales domésticos grandes.

Siga atentamente las instrucciones de la aplicación para completar todo el proceso de instalación. Preste especial atención:

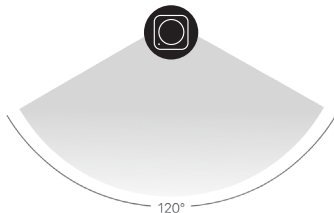

1. La distancia máxima de monitorización del dispositivo es de aproximadamente 8-12 m (26-40 pies), y esta distancia puede variar en función del entorno interior.
2. A una distancia de 0,6 m (2 pies) del dispositivo hay una zona ciega para la vigilancia. No lo instale en pasillos estrechos o lugares similares para evitar que se pierdan informes.
3. Instalar a una altura de 1,7 m.

### Para evitar falsas alarmas:

1. No coloque el sensor orientado hacia fuentes de calor como estufas, chimeneas o luz solar a través de ventanas.
2. Ajuste la sensibilidad para adaptarse a entornos con mascotas.
3. Intente configurar el sensor de movimiento para que se arme sólo en modo Ausente y se desarme en modo Casa en la medida de lo posible; ésta es también la configuración por defecto del sistema.

## Aprenda a utilizar su sistema de seguridad

### Modos de seguridad

- Su sistema de seguridad tiene tres modos de seguridad para elegir: Desarmado, Casa y Ausente.
- Puede alternar entre ellas mediante el teclado o la aplicación X-Sense.



#### Modo Desarmar

Ningún sensor de tu casa está activado. Los disparos de los sensores no generarán notificaciones de la app ni alarmas de la estación base. Esto es útil cuando estás en casa y quieres tener la libertad de entrar y salir fácilmente.



#### Modo Inicio

En el Modo Casa, TODOS LOS SENSORES están DESARMADOS por defecto. Puede armarlos selectivamente según sus necesidades. Los disparos de los sensores en modo armado generarán notificaciones de la app, y la estación base emitirá sonidos de alarma. Este modo debe utilizarse cuando alguien quiere quedarse en casa y sentirse seguro.



#### Modo Ausente

Cuando configuras el sistema en modo Ausente, TODOS LOS SENSORES están ARMADOS por defecto. Los disparos de los sensores en modo armado generarán notificaciones de la app, y la estación base emitirá sonidos de alarma. Esta configuración es ideal para cuando dejas la casa desocupada.

## Cómo armar y desarmar su sistema de seguridad

**Utilizando el teclado:** Introduzca su contraseña personal y, a continuación, pulse la tecla Modo Desarmado, Casa o Ausente para seleccionar el modo deseado.

**Con la aplicación:** Abre la aplicación y selecciona "Control" en la parte inferior para elegir entre los modos Desactivado, Casa o Ausente.

## Especificaciones técnicas

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Fuente de alimentación       | 2 pilas AAA de 1,5 V (reemplazables)       |
| Frecuencia de funcionamiento | EE.UU.: 902-928 MHz<br>UE: 868,0-868,6 MHz |
| Máx. Potencia RF             | UE: 25 mW                                  |

## Protección del medio ambiente

El símbolo de la papelera tachada en su producto, literatura o embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías o acumuladores deben llevarse a lugares designados de recogida al final de su vida útil. No deseche estos productos como residuos municipales no clasificados. Deseche según las leyes y normativas de su área.



## **ADVERTENCIA**

### **1. LAS PILAS**

- MANTENGA LAS PILAS NUEVAS O USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- En caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave abundantemente el área afectada con agua y busque atención médica inmediatamente.
- NUNCA cargue una batería a menos que sea una batería recargable.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd; Ni-MH).
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas de diferentes fabricantes, capacidades o tamaños.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. La sustitución de una pila por un tipo incorrecto puede desactivar la protección. Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza una pila por un tipo incorrecto.

### **2. EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE RF Y GUÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**

- Antes de utilizar este dispositivo, lea esta guía que contiene instrucciones de funcionamiento importantes para un uso seguro, información de control e instrucciones operativas para cumplir con los límites de exposición a la energía de RF en las normas nacionales e internacionales aplicables.
- Las instrucciones para el usuario deben acompañar al dispositivo cuando se transfiera a otros usuarios.

## **Declaración de conformidad de la UE simplificada**

X-Sense Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE, así como de las Directivas RoHS 2011/65/UE y RAEE 2012/19/UE; el texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

## **Información sobre fabricantes y servicios**

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Dirección: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Correo electrónico: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

### Configurare l'account dell'app

#### Scarica l'app X-Sense Home Security



Download on the  
Apple App Store



GET IT ON  
Google Play

*Nota: assicurarsi che lo smartphone supporti iOS 11 o Android 8.0 o versioni successive.*

Per scaricare l'applicazione **X-Sense Home Security**, scansionate il codice QR o cercate "**X-Sense Home Security**" nell'App Store di Apple o in Google Play. Registratevi con un indirizzo e-mail valido. Se si dispone già di un account, assicurarsi che l'app sia aggiornata alla versione più recente.

#### **Prima di collegare i dispositivi, accertarsi che:**

1. Conoscete il nome e la password della vostra rete Wi-Fi.
2. Il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (incompatibile con una rete Wi-Fi a 5 GHz).
3. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono sia attivata.

*Nota: quando il dispositivo viene configurato tramite Wi-Fi, assicurarsi che il telefono cellulare e il dispositivo siano il più vicino possibile al router, in modo da accelerare la configurazione del dispositivo.*

### Configurazione del sensore di movimento

#### L'impostazione dei dispositivi prevede tre fasi:

**1**

Aggiungere il dispositivo all'applicazione.

**2**

Leggere attentamente le fasi di installazione dell'applicazione.

**3**

Seguire scrupolosamente i passaggi dell'installazione in base all'applicazione.

***Per evitare problemi di utilizzo, non installare il dispositivo da soli senza la guida dell'applicazione.***

- Per una configurazione più semplice, completare tutti e tre i passaggi per ogni dispositivo prima di passare al successivo. Utilizzate l'app e questo manuale d'uso per aiutarvi a posizionare i dispositivi di sicurezza per migliorare la sicurezza della vostra casa.
- Se si ha bisogno di una pausa, è possibile chiudere l'app e terminare l'aggiunta dei dispositivi di sicurezza in un secondo momento. Quando si è pronti a riprendere la configurazione, aprire l'app X-Sense e toccare " ⊕ " nell'angolo destro.

#### ***Promemoria amichevole:***

- ***Il sensore di movimento è impostato per impostazione predefinita in modo da non monitorare il movimento quando il sistema è in modalità Disarm o in modalità Home senza selezionare l'armatura per questo sensore di movimento. Ciò significa che il movimento non può attivare un allarme e che è possibile muoversi liberamente in casa.***  
***Se si desidera che il sensore di movimento monitori il movimento, passare alla modalità Away o selezionare prima l'armamento per questo dispositivo nell'impostazione della modalità Home e poi passare alla modalità Home. Ciò significa che il movimento farà scattare immediatamente l'allarme.***
- ***Per ridurre le notifiche frequenti e i disturbi, il sensore di movimento è stato progettato con un intervallo di attivazione di 1 minuto. Ciò significa che, dopo ogni attivazione, passerà 1 minuto prima che possa essere attivato di nuovo.***

- ***Nel Test di movimento, il movimento viene monitorato continuamente. Una volta avviato il test di movimento, è necessario camminare avanti e indietro nel raggio di monitoraggio desiderato (soprattutto nelle aree lontane dal dispositivo). Questa funzione assicura che il raggio di monitoraggio desiderato sia completamente coperto e può anche aiutare a verificare la presenza di punti ciechi, animali domestici e altri fattori ambientali.***

## **Aggiunta all'app X-Sense**

### **Nota**


- 1. Prima di aggiungere dispositivi al sistema, accertarsi che la stazione base sia stata aggiunta con successo all'applicazione.***
- 2. Questo prodotto può collegarsi solo alla stazione base SBS50 e non funziona con la rete interconnessa senza fili Link\*.***

1. Toccare " ⊕ ", selezionare "Home Security Systems" nell'elenco dei prodotti, selezionare "Home Security Systems (Working with SBS50 base station)", quindi selezionare "Motion Sensor (SMS0A)".
2. Inserire un nome per il sensore. Quindi toccare "Next".
3. Seguire le indicazioni della pagina premendo rapidamente due volte il pulsante di accoppiamento sul dispositivo finché il LED non lampeggia rapidamente in blu, indicando che il dispositivo è in attesa di connettersi al Wi-Fi.
4. Toccare "Next" per aggiungere il dispositivo. Si sentirà "Ready to add the device".
5. Una volta effettuata la connessione, si sentirà "Device added" (Dispositivo aggiunto) e apparirà la pagina "Device added" (Dispositivo aggiunto). Quindi, la pagina dell'applicazione passa a "Installazione e configurazione". Seguire le istruzioni dell'applicazione per completare l'installazione.

6. Se si desidera aggiungere più dispositivi al sistema, ripetere i passaggi precedenti.

**NOTA: se non si aggiunge il sensore di movimento alla rete entro 60 secondi, il dispositivo esce automaticamente dalla configurazione di rete. Per rientrare nella configurazione di rete, è necessario ripetere i passaggi precedenti.**

### Installazione

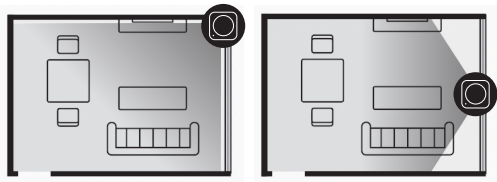

È possibile installare il sensore di movimento a parete o in un angolo, ma posizionandolo in un angolo si ottiene un raggio di monitoraggio più ampio.

### Luoghi adatti per l'installazione del sensore di movimento:


- Entrate frontali e posteriori
- Corridoi
- Camere
- Seminterrati con accesso esterno

### Luoghi non adatti all'installazione del sensore di movimento:

- Non collocarlo all'aperto o in condizioni di temperatura estreme.
- Non puntate alle finestre.
- Non puntate sulle scale.
- Non utilizzare in prossimità di animali domestici di grossa taglia.
- Non posizionarlo alla luce diretta del sole o vicino a stufe, fornelli o prese d'aria ed evitare di collocarlo vicino a elettrodomestici che generano calore, come microonde, router, ecc.

Seguire attentamente le istruzioni fornite nell'applicazione per completare l'intero processo di installazione. Prestare particolare attenzione:



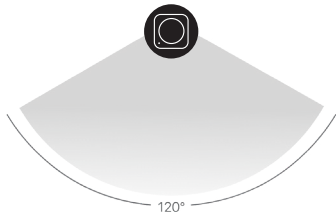

1. La distanza massima di monitoraggio del dispositivo è di circa **8-12 m, ma può variare a seconda dell'ambiente interno.**
2. Una distanza di 0,6 m dal dispositivo costituisce un'area cieca per il monitoraggio. Non installarlo in passaggi stretti o luoghi simili per evitare di perdere segnalazioni.
3. Installare a un'altezza di 1,7 m (5,6 piedi).

### **Per evitare falsi allarmi:**

1. Non posizionare il sensore di fronte a fonti di calore come stufe, caminetti o luce solare attraverso le finestre.
2. Regolare la sensibilità per adattarsi ad ambienti con animali domestici.
3. Cercate di configurare il sensore di movimento in modo che si attivi solo in modalità Away e si disattivi il più possibile in modalità Home; questa è anche l'impostazione predefinita del sistema.

## **Imparate a usare il vostro sistema di sicurezza**

### **Modalità di sicurezza**

- Il sistema di sicurezza dispone di tre modalità di sicurezza tra cui scegliere: Disarm, Home e Away.
- È possibile passare da una all'altra utilizzando il tastierino o l'app X-Sense.



#### **Modalità di disarmo**

Nessun sensore all'interno dell'abitazione è armato. I sensori attivati non generano notifiche dall'app o allarmi dalla stazione base. Questo è utile quando si è a casa e si vuole avere la libertà di entrare e uscire facilmente.



#### **Modalità Casa**

In modalità Casa, TUTTI I SENSORI sono DISARMATI per impostazione predefinita. È possibile attivarli selettivamente in base alle proprie esigenze. I sensori attivati in modalità armata genereranno notifiche dall'app e la stazione base emetterà suoni di allarme. Questa modalità dovrebbe essere utilizzata quando si desidera rimanere a casa e sentirsi al sicuro.



#### **Modalità Away**

Quando si imposta il sistema in modalità Away, tutti i sensori sono armati per impostazione predefinita. I sensori attivati in modalità armata generano notifiche tramite app e la stazione base emette suoni di allarme. Questa impostazione è ideale per quando si lascia la casa non occupata.

## Come attivare e disattivare il sistema di sicurezza

**Utilizzando la tastiera:** Immettere la password personale, quindi premere il tasto Disarm, Home o Away per selezionare la modalità desiderata.

**Utilizzando l'app:** Aprire l'app e selezionare "Controllo" in basso per scegliere tra le modalità Disarme, Casa o Fuori casa.

## Specifiche tecniche

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione       | 2 batterie AAA da 1,5 V (sostituibili)  |
| Frequenza operativa | USA: 902-928 MHz<br>UE: 868,0-868,6 MHz |
| Max. Potenza RF     | UE: 25 mW                               |

## Protezione dell'ambiente

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul vostro prodotto, documentazione o imballaggio vi ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, batterie o accumulatori devono essere portati presso i punti di raccolta designati al termine della loro vita lavorativa. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani non selezionati. Smaltirli secondo le leggi e i regolamenti della vostra zona.



## AVVERTENZA

### 1. BATTERIE

- TENERE LE BATTERIE NUOVE O VECCHIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- In caso di perdita della batteria, non permettere al liquido di entrare in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente la zona interessata con molta acqua e consultare immediatamente un medico.
- NON caricare mai una batteria a meno che non sia una batteria ricaricabile.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbon-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd; Ni-MH).
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e vecchie usate. Non mescolare batterie di diversi produttori, capacità o dimensioni.
- Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. La sostituzione di una batteria con un tipo errato può disattivare la protezione. C'è il rischio di incendio o esplosione se una batteria viene sostituita con un tipo errato.

### 2. ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA RF E GUIDA ALLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente questa guida che contiene importanti istruzioni operative per un uso sicuro, informazioni di controllo e istruzioni operative per il rispetto dei limiti di esposizione all'energia RF nelle normative nazionali e internazionali applicabili.
- Le istruzioni per l'utente devono accompagnare il dispositivo quando viene trasferito ad altri utenti.

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

X-Sense Electronics Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva RED 2014/53/UE, nonché delle Direttive RoHS 2011/65/UE e WEEE 2012/19/UE; il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

## Informazioni sul produttore e sull'assistenza

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Indirizzo: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

Email: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)

## Nederlands

### Uw app-account instellen

#### Download de X-Sense Home Security-app



Download on the  
Apple App Store



GET IT ON  
Google Play

*Opmerking: Zorg ervoor dat je smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.*

Om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, scan je de QR-code of zoek je naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account hebt, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

### **Controleer voordat u apparaten aansluit of:**

1. Je kent de naam en het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk.
2. U maakt verbinding met uw apparaat via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

**Opmerking:** Wanneer het apparaat via Wi-Fi wordt geconfigureerd, zorg er dan voor dat je mobiele telefoon en apparaat zo dicht mogelijk bij de router zijn, dit kan de configuratie van het apparaat versnellen.

## **Uw bewegingssensor instellen**

### **Het instellen van je apparaten bestaat uit drie stappen:**

**1**

Voeg het apparaat toe aan de app.

**2**

Lees aandachtig de installatiestappen in de app.

**3**

Volg de installatiestappen strikt volgens de app.

**Om gebruiksproblemen te voorkomen, installeer het apparaat niet zelf zonder begeleiding van de app.**

- Voor de eenvoudigste installatie moet je alle drie de stappen voor elk apparaat voltooien voordat je naar het volgende apparaat gaat. Gebruik de app en deze gebruikershandleiding om je te helpen bij het plaatsen van je beveiligingsapparaten om je huis beter te beveiligen.
- Als je even wilt pauzeren, kun je de app sluiten en later verdergaan met het toevoegen van beveiligingsapparaten. Als je klaar bent om de installatie te hervatten, open dan de X-Sense app en tik op " ⊕ " in de rechterhoek.

### **Vriendelijke herinnering:**

- De bewegingssensor is standaard ingesteld om geen beweging te detecteren wanneer het systeem in de modus Disarm staat of in de modus Home zonder activering voor deze bewegingssensor te selecteren. Dit betekent dat beweging geen alarm kan activeren en dat je je vrij door je huis kunt bewegen. Als je wilt dat de bewegingssensor beweging controleert, schakel dan over naar de Away-modus, of selecteer eerst arming voor dit apparaat in de Home-modus instelling en schakel dan over naar de Home-modus. Dit betekent dat beweging onmiddellijk een alarm activeert.
- Om frequente meldingen en storingen te beperken, is de bewegingssensor ontworpen met een triggerinterval van 1 minuut. Dit betekent dat het na elke trigger 1 minuut duurt voordat hij opnieuw kan worden geactiveerd.
- In de Bewegingstest wordt beweging continu gemonitord. Loop heen en weer binnen het gewenste bereik (vooral in gebieden ver van het apparaat) zodra de Bewegingstest begint. Deze functie zorgt ervoor dat je gewenste

*bewakingsbereik volledig wordt gedekt en kan je ook helpen bij het testen op blinde vlekken, huisdieren en andere omgevingstriggers.*

## Toevoegen aan de X-Sense-app


### Opmerking

1. Voordat je apparaten toevoegt aan het systeem, moet je ervoor zorgen dat het basisstation met succes is toegevoegd aan de app.
2. Dit product kan alleen verbinding maken met het SBS50-basisstation en werkt niet met het draadloze netwerk Link+.

1. Tik op "⊕" en selecteer "Huisbeveiligingssystemen" in de productlijst, selecteer "Huisbeveiligingssystemen (Werken met SBS50-basisstation)" en selecteer vervolgens "Bewegingssensor (SMS0A)".
2. Voer een naam in voor de sensor. Tik vervolgens op "Volgende".
3. Volg de aanwijzingen op de pagina door twee keer snel op de koppelingsschakelaar op het apparaat te drukken totdat de LED snel blauw knippert, wat aangeeft dat het apparaat wacht om verbinding te maken met de Wi-Fi.
4. Tik op "Volgende" om het apparaat toe te voegen. U hoort "Ready to add the device".
5. Na een succesvolle verbinding hoor je "Device added" en verschijnt de pagina "Apparaat toegevoegd". Vervolgens gaat de app-pagina naar "Installatie & Setup". Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.
6. Als je meerdere apparaten wilt toevoegen aan het systeem, herhaal dan de bovenstaande stappen.

**OPMERKING:** Als je de bewegingssensor niet binnen 60 seconden toevoegt aan het netwerk, verlaat het apparaat automatisch de netwerkconfiguratie. Om de netwerkconfiguratie opnieuw te openen, moet je de bovenstaande stappen herhalen.

## Installatie

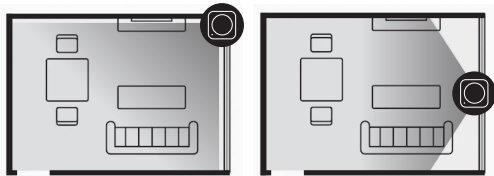

Je kunt de bewegingssensor op de muur of in een hoek installeren, maar als je hem in een hoek plaatst, heb je een groter bewakingsbereik.


### Geschikte locaties om de bewegingssensor te installeren:

- Ingangen voor en achter
- Gangen
- Kamers
- Kelders met toegang van buitenaf

## Locaties die niet geschikt zijn voor het installeren van de bewegingssensor:

- Plaats het niet buiten of bij extreme temperaturen.
- Richt het niet op ramen.
- Richt het niet op trappen.
- Niet gebruiken in de buurt van grote huisdieren.
- Plaats het niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingstoestellen, kachels of ventilatieopeningen en vermijd plaatsing in de buurt van warmteproducerende huishoudelijke apparaten zoals magnetrons, routers, enz.

Volg de instructies in de app zorgvuldig op om het volledige installatieproces te voltooien. Let vooral op:

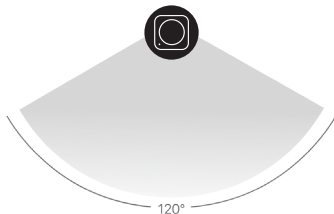

1. **De maximale bewakingsafstand van het apparaat is ongeveer 8-12 m (26-40 ft), en deze afstand kan variëren afhankelijk van de binnenomgeving.**
2. Binnen een afstand van 0,6 m (2 ft) van het apparaat is een blinde zone voor bewaking. Installeer het niet in smalle doorgangen of vergelijkbare locaties om gemiste meldingen te voorkomen.
3. Installeer op een hoogte van 1,7 m (5,6 ft).

### Om vals alarm te voorkomen:

1. Plaats de sensor niet in de richting van warmtebronnen zoals kachels, open haarden of zonlicht door ramen.
2. Pas de gevoeligheid aan voor omgevingen met huisdieren.
3. Probeer de bewegingssensor zo veel mogelijk zo te configureren dat hij alleen inschakelt in de afwezigheidsmodus en uitschakelt in de thuismodus; dit is ook de standaardinstelling van het systeem.

## Leer uw beveiligingssysteem gebruiken

### Beveiligingsmodi

- Je beveiligingssysteem heeft drie beveiligingsmodi waaruit je kunt kiezen: Uitschakelen, Thuis en Weg.
- Je kunt ertussen schakelen met het toetsenbord of de X-Sense app.



#### Modus uitschakelen

Geen enkele sensor in je huis staat op scherp. Sensortriggers genereren geen app-meldingen of alarmen van het basisstation. Dit is handig als je thuis bent en de vrijheid wilt om gemakkelijk naar binnen en buiten te gaan.



#### Thuismodus

In de Home-modus zijn standaard ALLE SENSOREN uitgeschakeld. Je kunt ze selectief inschakelen, afhankelijk van je behoeften. Sensortriggers in de ingeschakelde modus genereren app-meldingen en het basisstation maakt alarmgeluiden. Deze modus moet worden gebruikt als iemand thuis wil blijven en zich veilig wil voelen.



#### Weg-modus

Wanneer je het systeem in de Wegmodus zet, zijn ALLE SENSOREN standaard ingeschakeld. Sensortriggers in de ingeschakelde modus genereren app-meldingen en het basisstation maakt alarmgeluiden. Deze instelling is ideaal voor als je je huis onbeheerd achterlaat.

## Je beveiligingssysteem in- en uitschakelen

**Met het toetsenbord:** Voer je persoonlijke wachtwoord in en druk dan op de Disarm, Home of Away Mode toets om de gewenste modus te selecteren.

**De app gebruiken:** Open de app en selecteer "Control" onderaan om te kiezen uit Disarm, Home of Away Mode.

## Technische specificaties

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Voeding            | 2 x 1,5 V AAA-batterijen (vervangbaar) |
| Bedrijfsfrequentie | VS: 902-928 MHz<br>EU: 868,0-868,6 MHz |
| Max. RF Vermogen   | EU: 25 mW                              |

## Bescherming van het milieu

Het doorgestreepte afvalbak-symbool op uw product, literatuur of verpakking herinnert u eraan dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen of accumulatoren aan het einde van hun levensduur naar aangewezen verzamelplaatsen moeten worden gebracht. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Gooi ze weg volgens de wetten en regels in uw omgeving.



## **WAARSCHUWING**

### **1. BATTERIJEN**

- HOUD NIEUWE OF OUDE GEBRUIKTE BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
- In geval van lekkage van een batterij, laat de vloeistof niet in contact komen met de huid of de ogen. Als er contact is, spoel het aangetaste gebied onmiddellijk met veel water en zoek onmiddellijk medisch advies.
- Laad nooit een batterij op tenzij het een oplaadbare batterij is.
- Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd; Ni-MH) batterijen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte oude batterijen mogen niet worden gemengd. Meng geen batterijen van verschillende fabrikanten, capaciteiten of formaten.
- Batterijen moeten worden geplaatst met de juiste polariteit. Het vervangen van een batterij door een verkeerd type kan de beveiliging tenietdoen. Er bestaat een risico op brand of explosie als een batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

### **2. BLOOTSTELLING AAN RF-ENERGIE EN PRODUCTVEILIGHEIDSGIDS**

- Lees deze gids voor gebruik van dit apparaat, omdat deze belangrijke bedieningsinstructies bevat voor veilig gebruik, controle-informatie en operationele instructies voor naleving van de RF-energieblootstellingslimieten in van toepassing zijnde nationale en internationale normen.
- Gebruikersinstructies moeten het apparaat vergezellen wanneer het aan andere gebruikers wordt overgedragen.

## **Eenvoudige EU-verklaring van conformiteit**

X-Sense Electronics Co., Ltd. verklaart dat het type radiotoestel voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RED-richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de WEEE-richtlijn 2012/19/EU; de volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

## **Informatie over fabrikant en service**

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 402, Building 4, No. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, P.R. China

E-mail: [support@x-sense.com](mailto:support@x-sense.com)