




Vape Melder

Model: AJ-662

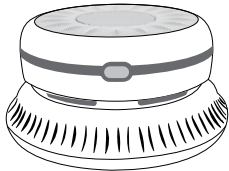

BELANGRIJK!

Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de werking van detectiealarmen voor e-sigaretten. Als u een detectiealarm voor e-sigaretten voor iemand anders installeert, zorg er dan voor dat u deze handleiding of een kopie ervan bij de eindgebruiker achterlaat. Detectiealarmen voor e-sigaretten zijn vaak in staat om deeltjes van e-sigaretten in de omgeving snel en effectief te detecteren. Wanneer deze deeltjes het menselijk lichaam binnendringen, zullen ze gedurende lange tijd ernstige schade toebrengen aan de luchtwegen! Het detectiealarm biedt echter geen volledige bescherming voor personen met bepaalde medische aandoeningen. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Inhoud

Naam	Aantal
Vape Melder	1
Zakje schroeven	1
ZakjHandleiding	1

Beschrijving van de parameter

Afmetingen	φ140*H65mm
Materiaal behuizing	ABS
Brandwerendheid	V-0
Alarmmelding	LED + zoemer
Geluidsintensiteit	>85dB@3m
Bedrijfsomstandigheden	-10℃~+50℃,≤80% RH (geen condensatie)
Levensduur	>5 jaar
Stroomvoorziening	AC 110~240V 50/60Hz
Stand-by-tijd op reservevoeding	2 tot 5 uur
Reservebatterij	3,7 V polymeer-lithiumbatterij
Stand-byspanning	3,7 V
Netwerkmodus	Tuya
Tuya informatie	
Communicatiefrequentie	1-14@2.4GHz (2.412-2.4835GHz)
Wifi-vermogen	13dB
Bewaarperiode van de gegevens	meer dan 7 dagen in een smartphone
Welke Tuya-diensten verwerken de gegevens	TUYA-servers zijn beschikbaar in Oost-Europa, Centraal-Europa, Noord-Europa, West-Europa, Noord-Amerika, China, Azië, enz., afhankelijk van de locatie van de gebruiker

Funcieomschrijving:



Voorverwarming bij opstarten	Het groene indicatielampje knippert één keer en het aftellen van 120 seconden begint. Het rode indicatielampje knippert één keer per seconde. Nadat de opwa-rmfase is voltooid, gaat het apparaat over naar de normale werkmodus.
De externe voeding is niet aangesloten en er wordt bij het inschakelen een lage batterijspanning gedetecteerd	Het gele lampje brandt altijd 1 seconde en schakelt vervolgens over naar de slaapstand (sluit het apparaat aan op een externe voeding om het op te laden en opnieuw op te starten).
Testknop	Druk kort op de knop; de groene en gele indicatorlampjes lichten om beurten op. Het rode indicatielampje knippert 4 keer snel en tegelijkertijd klinkt er een analogo alarmgeluid: „piep“, „piep“, „piep“, „piep“.
Alarm	Het geluid is op 3 meter afstand luider dan 85 dB. Het rode indicatielampje knippert 4 keer snel en tegelijkertijd klinkt er een analogo alarmgeluid: „piep“, „piep“, „piep“, „piep“; gevolgd door een stilte van 3 seconden. Dem-pen In de alarm state, short press the button. The red indicator light flash
Dempen	Druk in de alarmtoestand kort op de knop. Het rode indicatielampje knippert en het geluid stopt tot 10 minuten later. Afhankelijk van de concentratiesituatie keert het apparaat terug naar de normale modus of wordt de demping opgeheven en gaat het alarm verder. Als de concentratie tijdens de stilteperiode afneemt, wordt de stilteperiode beëindigd en keert het apparaat terug naar de normale detectiemodus.
Storing	Is de sensor defect is, geeft deze elke minuut twee piepjes en twee gele lampjes af tot dat de storing is verholpen.
Lage batterijspanning	Wanneer de sensor defect is, geeft deze elke minuut twee piepjes af, vergezeld van twee gele lampjes, totdat de storing is verholpen.
Normaal	Sluit de externe voeding aan: 1. Laad de reservebatterij op; het groene indicatielampje knippert dan eens per 5 seconden. 2. Het groene indicatielampje brandt continu wanneer de batterij vol is. Externe voeding los: Het groene lampje knippert elke 60 seconden
Netvoeding UIT	Nadat de hoofdvoeding is losge-koppeld, klinkt de zoemer vier keer en knippert het gele lampje vier keer. Tegelijkertijd geeft de app een melding om de hoofdvoeding los te koppelen.
Aanpassing alarmgevoeligheid via de app	Nadat de Vape-detector succesvol is gekoppeld aan de app, kunt u de alarmgevoeligheid instellen via de mobiele app. Telkens wanneer de app de gevoeligheid succesvol wijzigt, geeft het apparaat een geluidssignaal af. Gevoeligheid van hoog naar laag: 100% 1 piep, 75% 2 piepen, 50% 3 piepen, 25% 4 piepen, 0% 5 piepen (black-outge-heugen)
Sabotagebeveiliging	Na de opwarmfase (120S) worden de anti-sabotage- en explosieveilige functies automatisch ingeschakeld. Zodra er sprake is van relatief hevige schud- en tikbewegingen,
	wordt gedurende 10 seconden om de 2 seconden een 'drop'-signaal en een rood knipperlicht afgegeven.

Optionele functies:

1	Toont temperatuur en luchtvochtigheid in de app.
2	Geluids- en spraakdetectie. De geluidsdetectiefunctie wordt automatisch ingeschakeld na de opwarmfase bij het opstarten (120S). Als het apparaat detecteert dat het omgevingsgeluid overeenkomt met de ingebouwde standaardspraak, knippert het rode lampje gedurende 10 seconden om de 500 ms. Waarschuwing via de app.
3	Bekijk de CO ₂ -concentratie in de omgeving via de app. Wanneer de CO ₂ -concentratie in de omgeving hoger is dan 1000 ppm, ontvangt de app een herinneringsbericht met de tekst „Let op de ventilatie“ (geen geluids- of lichtmelding, alleen een herinneringsbericht in de app)

Hoe maak je verbinding met een wifi-netwerk en koppel je de app

- Ga naar de app-winkel op je mobiel om de Tuya Smart-app te downloaden.
- Maak verbinding met je wifi via de app
- Houd de testknop op de Vape Detector minstens 5 seconden ingedrukt totdat het groene lampje snel knippert; laat de knop vervolgens los om de koppelingsmodus te activeren. Tik op de (+) (rechtsboven in de app) om een nieuw apparaat toe te voegen.
- Voer uw wifi-wachtwoord in en volg de stappen die door de app worden aanbevolen.
- De Vape Detector blijft maximaal 2 minuten in de koppelingsmodus; daarna wordt deze automatisch verlaten.


Als het lukt	Het groene controlelampje gaat 2 seconden branden
Als er een time-out optreedt of als het mislukt	Het rode controlelampje gaat 2 seconden branden en vervolgens wordt het scherm afgesloten

1. Hoe kiest u de installatielocatie?

Detectiealarmen voor e-sigaretten zijn geschikt voor installatie op plaatsen waar roken verboden is. Bijvoorbeeld in de woonkamer, de slaapkamer, het openbare toilet, de speelruimte voor kinderen, enzovoort.

Waarschuwing

Kies de installatielocatie en laat het door gekwalificeerd personeel installeren.

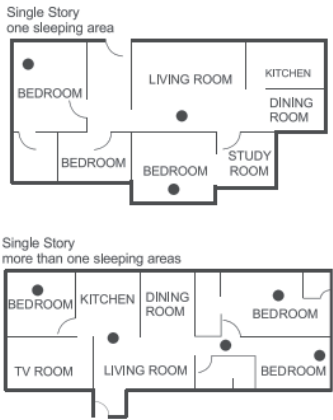


2. Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

Detectoren voor e-sigaretten detecteren deeltjes in de omgevingslucht om deeltjes van e-sigaretten te identificeren. Daarom moet het apparaat worden geïnstalleerd op een afstand van plaatsen waar de lucht ernstig vervuuld is met PM2.5-deeltjes.

De installatie van deze apparatuur mag niet in de plaats komen van de juiste installatie, het juiste gebruik en het juiste onderhoud van brandstofap-paraten, met inbegrip van de juiste ventilatie- en afzuigsystemen.

Opmerking: Zet de aan/uit-schakelaar op „ON“ en sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Zoals op de afbeelding te zien is.

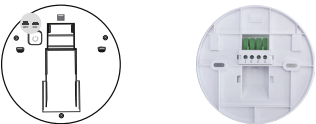

2.1 Idealiter wordt in elke ruimte een detector voor elektronische sigaretten geïn-stalleerd, die de aanwezigheid van deeltjes van elektronische sigaretten effectief kan detecteren en ervoor zorgt dat er tijdig goed wordt geventileerd via de ramen. Als er meer dan één brander in de ruimte aanwezig is en er veel rookdeeltjes kunnen ontstaan, mag de detector niet op deze plek worden geïnstalleerd.

2.2 Bevestig de onderkap van het apparaat aan het plafond en sluit de hoofd-voeding aan: AC 110~240 V, 50/60 Hz. De bedradingsmethode is als volgt:

A: fase, E: aarde, N: nulleidder, L: niet aansluiten.

WAARSCHUWING!

Opmerking: Let op de veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur in gebruik neemt. Laat de installatielocatie kiezen en de installatie uitvoeren door gekwalificeerde vakmensen.

3. Houd rekening met de volgende punten bij het installeren van elektronische sigarettenmelders binnenshuis:

A: Elektronische sigarettenmelders mogen niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar gemakkelijk deeltjes ontstaan, zoals keukens en ruimtes waar verwarmingsketels branden.

B: Melder niet aan muur hangen maar vlak aan plafond

C: Do not block or block the detector ventilation inlet.

D: Zorg ervoor dat het apparaat aan het plafond wordt geïnstalleerd op een hoogte van 2-4 meter boven de grond.

E: Bedrijfstemperatuurbereik: -10~50 ℃, luchtvochtigheidsbereik: 30~80% rv. Installeer het apparaat niet op een plek met lage of hoge temperaturen, of op een droge of vochtige plek.

F: Installeer het apparaat niet op een plek die de betrouwbaarheid ervan op korte of lange termijn kan beïnvloeden. Bepaalde veelvoorkomende stoffen, dampen of gassen kunnen de meetnauwkeurigheid van het apparaat beïnvlo-eden en zelfs schade veroorzaken. Het apparaat moet bijvoorbeeld uit de buurt worden gehouden van schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen, verf, kookdampen en andere dergelijke omgevingen.

G: Als er sprake is van lichte PM2.5-vervuiling in de omgeving, kunt u de alarmgevoeligheid via de app aanpassen. Verlaag de gevoeligheid.

4. Het apparaat is zo ontworpen dat het zo onderhoudsvrij mogelijk is, maar er zijn een paar eenvoudige dingen die u moet doen om ervoor te zorgen dat het goed werkt

4.1 Druk minstens één keer per week op de testknop van de elektronische sigarettenmelder om te controleren of het geluids- en lichtalarm van het apparaat naar behoren werkt.

4.2 Reinig de e-sigarettenmelder minstens één keer per week door voorzichtig rond de behuizing te stofzuigen met het zachte borstelhulpstuk van de huishoudelijke stofzuiger. Gebruik geen water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

4.3 Als de e-sigarettenmelder te veel stof of vuil heeft opgehoopt, vervang het apparaat dan onmiddellijk.

4.4 Wanneer de sensor beschadigd is, knippert het gele LED-lampje twee keer per 60 seconden en klinkt er tegelijkertijd twee piepjes om de storing aan te geven. Als het alarm gedurende langere tijd niet terugkeert naar de normale werking, vervang dan de detector.

4.5 De maximale levensduur van het apparaat bedraagt 5 jaar vanaf de fabricagedatum. Vervang de detector wanneer deze is

5. Garantieverklaring

Garantieperiode: Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat elk nieuw alarm tijdens het gebruik en de werking gedurende een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of gebrek aan redelijk onderhoud. Deze garantie vervangt alle andere uitdrukkelijke garanties, verplichtingen of aansprakelijkheden. Alle impliciete garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn geldig gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum van de melder. Auteursrechtvermelding: Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant. Alle rechten voorbehouden. Behalve voor zover toegestaan door de auteursrechtwetgeving, mag niemand deze handleiding zonder toestemming reproduceren, aanpassen of vertalen.

Garantie: De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met de fabrikant voor de meest recente informatie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten in deze handleiding, noch voor schade die voortvloeit uit het verstrekken of gebruiken van deze handleiding. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik of onjuist onderhoud. Alle impliciete garanties zijn beperkt tot twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, voor zover wettelijk toegestaan. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding of voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Auteursrecht

@Fabrikant. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke auteursrechtwetgeving.

6. Privacyverklaring

Dit product detecteert uitsluitend in de lucht zwevende dampdeeltjes. Het bevat geen camera of microfoon en identificeert, registreert of volgt geen personen. Eventuele netwerkfuncties zijn uitsluitend bedoeld voor de bediening van het apparaat en voor alarmmeldingen.